



Blue 3610

Korisničko uputstvo

Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Najnovija verzija ovog korisničkog uputstva je dostupna na veb-adresi www.blueair.com

Napomena: Možda postoje lokalne verzije ovih modela.

Naziv proizvoda:	Broj modela:
Blue 3610	3631101000

Sadržaj

Blue 3610	116
Informacije o bezbednosti	118
Prvi koraci	120
Filteri	123
Nega i održavanje	127
Odlaganje i recikliranje	129
Pomoć i podrška	129
Informacije o garanciji	129
Specifikacije	130


Blue 3610

Prečistač vazduha je opremljen predfilterom i HEPASilent™ glavnim filterom za prečišćavanje vazduha. Posедуje upravljačke funkcije i ugrađeni senzor.

Glavne komponente prečistača vazduha su motor, ventilator i filteri. Prečistač vazduha uklanja nečistoće iz vazduha u prostoriji zarad unapređenja kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru. Putem komandne table možete u bilo kom trenutku da izmenite podešavanja prečistača.

Preporuke za najbolje rezultate u radu

- Koristite prečistač vazduha u prostoriji čija površina ne premašuje preporučenu površinu prostorije.
- Postavite prečistač vazduha na mesto gde vazduh može nesmetano da ulazi i izlazi iz prečistača vazduha, kao i da kruži oko njega.
- Nemojte da postavljate prečistač vazduha u neposrednoj blizini drugih predmeta na razdaljini manjoj od 10 cm.
- U prostoriji u kojoj radi prečistač vazduha držite vrata i prozore zatvorenim.
- Koristite isključivo originalne Blueair filtere.
- Zamenite glavni filter kada se na komandnoj tabli prikaže indikator za zamenu filtera.
- Pratite uputstva o održavanju uređaja iz ovog priručnika.

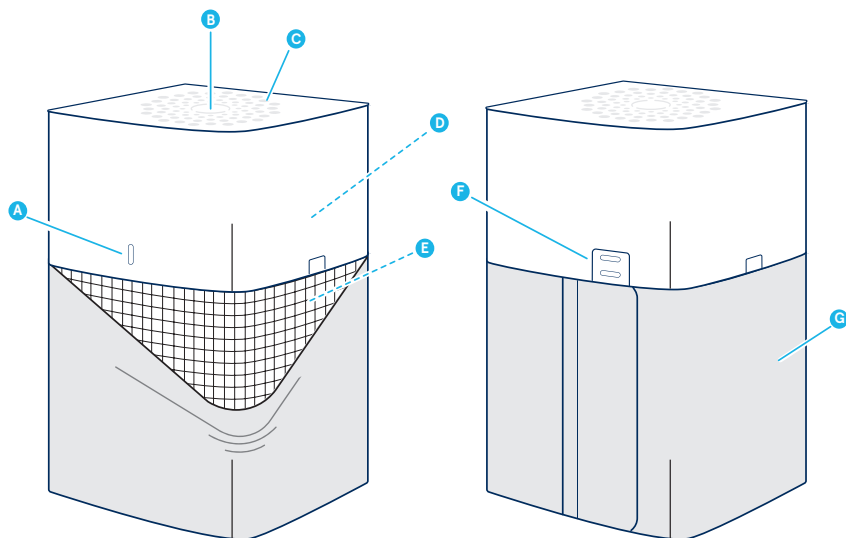

A Indikator kvaliteta vazduha

B Taster osetljiv na dodir

C Izlazi za vazduh

D Ventilator i motor

E Glavni filter

F Senzor za kvalitet vazduha

G Predfilter

H Kabel za napajanje (nije prikazan na ilustraciji)

I Korisničko uputstvo (nije prikazano na ilustraciji)

Informacije o bezbednosti

Blue 3610 prečistač vazduha je električni uređaj koji je isključivo namenjen korišćenju u zatvorenom prostoru. Preduzmite sve neophodne mere opreza kako biste umanjili rizik od požara, strujnog udara ili telesne povrede.


- Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja kada su pod nadzorom ili su im data uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja na bezbedan način i kada razumeju opasnosti u vezi sa radom uređaja.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Čišćenje i korisničko održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Uvek iskopčajte uređaj sa napajanja pre održavanja.
- Nemojte da pokušavate da samostalno otvorite ili popravljate uređaj. Popravku uređaja sme da obavlja isključivo proizvođač, ovlašćeni serviser ili slično stručno osoblje uz isključivo korišćenje originalnih Blueair rezervnih delova.
- Pobrinite se da se kabl za napajanje i utikač ne oštete. Oštećeni kabl mora da zameni proizvođač, ovlašćeni serviser ili slično stručno osoblje kako bi se izbegle potencijalne opasnosti.
- Ukoliko je uređaj oštećen ili je u kvaru, isključite ga, iskopčajte ga sa napajanja i obratite se kompaniji Blueair.
- Utikač mora čvrsto da bude ukopčan u utičnicu.
- Prilikom iskopčavanja uređaja sa napajanja nemojte da povlačite kabl za napajanje već povucite utikač.

- Koristite kabl za napajanje isporučen uz Blueair prečistač vazduha da biste uređaj ukopčali direktno i bezbedno u odgovarajuću električnu utičnicu.
- Nemojte da koristite produžni kabl ili kabl sa više utičnica. Pročitajte nalepnicu sa nominalnim vrednostima na uređaju.
- Nemojte da na bilo koji način prepravljate utikač. Ukoliko utikač ne naleže u utičnicu, obratite se stručnom osoblju zarad ugradnje adekvatne utičnice.
- Isporučeni kabl za napajanje koristite samo uz ovaj uređaj.
- Sprečite da bilo koji drugi predmeti prodru ili začepu ulaze i izlaze za vazduh na prečistaču vazduha zbog toga što tako može doći do strujnog udara ili oštećenja uređaja.
- Nemojte da postavljate predmete na uređaj ili da ih oslanjate o uređaj.
- Nemojte da sedite na uređaju, da se penjete ili oslanjate na njega.
- Uređaj i njegov kabl za napajanje držite podalje od izvora toplote i otvorenog plamena.
- Uređaj i njegov kabl za napajanje držite podalje od vode i drugih tečnosti.
- Uređaj i njegov kabl za napajanje držite podalje od hemikalija, kao što su pesticidi ili dezodoransi.
- Uređaj postavite na pod. Uređaj mora da se postavi na stabilnoj površini.
- Nemojte da koristite uređaj na otvorenom prostoru ili u prostorijama sa dosta vlage, kao što su kupatila, vešernice ili bazeni.

Prvi koraci


Korak 1

Ukopčajte kabl za napajanje u zidnu utičnicu.

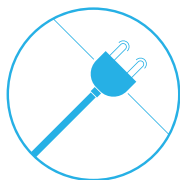

Korak 2

Pritisnite taster da biste uključili prečistač vazduha i podesili režim brzine ventilatora.

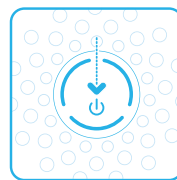

Komande za uključivanje, isključivanje i upravljanje brzinom ventilatora

Dostupna podešavanja: Automatski, noćni i dnevni režim rada, režim pojačanja i isključivanje uređaja.

Svetlosni indikatori na tasteru označavaju izabranu brzinu ventilatora. Svetlosni indikatori će automatski u potpunosti potamneti 5 sekundi nakon pritiska na taster čime se označava isključivanje režima podešavanja brzine ventilatora. Pritisnite taster jedanput da biste ponovo uključili režim podešavanja uključivanja i isključivanja uređaja i brzine ventilatora. Svetlosni indikatori će se ponovo uključiti i možete da podesite brzinu ventilatora.

Automatsko čuvanje prethodnog podešavanja

Funkcija automatskog čuvanja prethodnog podešavanja prilikom pokretanja prečistača vazduha automatski postavlja poslednje korišćenu brzinu ventilatora koja je bila podešena pre iskopčavanja uređaja, korišćenja tajmera ili nestanka električne energije.

Automatski režim

U automatskom režimu prečistač vazduha automatski upravlja protokom vazduha u zavisnosti od informacija koje prima od senzora za kvalitet vazduha.

Uključeno/auto. režim



Pritisnite jedanput da biste uključili uređaj i postavili ga u automatski režim rada.

Noćni režim



Pritisnite dvaput da biste uključili noćni režim (mala brzina ventilatora). Sva svetla na uređaju će u potpunosti potamneti nakon 5 sekundi.

Dnevni režim



Pritisnite triput da biste postavili dnevni režim (srednja brzina ventilatora).

Režim pojačanja



Pritisnite četiri puta da biste postavili režim pojačanja (visoka brzina ventilatora).

Isključeno



Pritisnite pet puta da biste isključili uređaj.

Informacije o kvalitetu vazduha

Nivo kvaliteta vazduha u odnosu na čestice (PM) u vazduhu je naznačen bojama indikatora kvaliteta vazduha. Indikator kvaliteta vazduha će u potpunosti potamneti u noćnom režimu.

PM2.5 oznaka označava čestice čiji prečnik iznosi 2,5 mikrometara ili manji.

Nivo kvaliteta vazduha (PM 2.5)



Loš (zagađen)



Srednji



Dobar

Filteri

Prečistač vazduha se isporučuje uz predfilter (izrađen od tkanine) i glavni filter.

Filteri prečišćavaju vazduh i od čestica i od gasova. Redovno čistite predfilter i menjajte glavni filter kada se na prečistaču vazduha prikaže indikator za zamenu filtera kako biste ostvarili najbolji učinak u radu uređaja.

Koristite Blueair app ili posetite veb-adresu www.blueair.com da biste se informisali o odgovarajućem filteru za konkretni model prečistača vazduha. Broj modela prečistača vazduha je naveden na nalepnici sa nominalnim vrednostima na uređaju.

Napomena: Korišćenje predfiltera od tkanine je opcionalno.

Važno! Uvek isključite i iskopčajte uređaj sa napajanja pre zamene filtera, čišćenja ili održavanja uređaja.


Program pretplate za Blueair filtere

Koristite Blueair app ili posetite veb-adresu www.blueair.com da biste se prijavili za program pretplate za Blueair filtere. (Nije dostupno na svim tržištima.)

Funkcije tastera


Zamena filtera

Kada svetlosni indikator svetli crveno (nakon 6 meseci rada) neophodno je zameniti glavni filter.

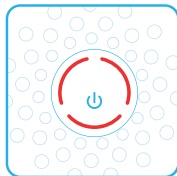

Indikator za zamenu filtera

Držite taster pritisnutim u trajanju od 7 sekundi da biste poništili stanje indikatora za zamenu filtera.

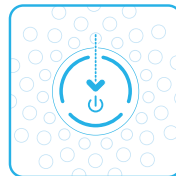


Čišćenje i zamena predfiltera

Redovno čistite predfilter da biste ostvarili najbolje rezultate u radu uređaja. Usisajte spoljašnjost predfiltera od tkanine priključkom sa mekanom četkom kako biste uklonili nataloženu prašinu. Ukoliko je neophodno temeljnije čišćenje predfiltera, operite predfilter u mašini za veš u skladu sa uputstvima sa nalepnice na predfilteru.

Važno! Spojte zajedno čičak trake pre pranja u mašini za veš.


Korak 1

Isključite uređaj i iskopčajte ga.

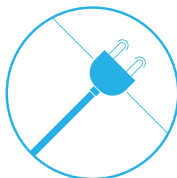


Korak 2

Istovremeno pritisnite tastere sa obe strane uređaja.

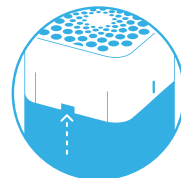


Korak 3

Uklonite gornji deo uređaja.

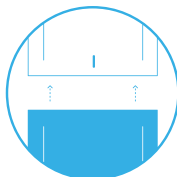


Korak 4

Otvorite odeljak predfiltera i uklonite predfilter.

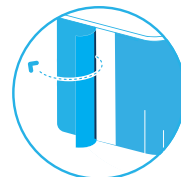


Korak 5

Operite predfilter u mašini za veš u skladu sa uputstvima sa nalepnice na predfilteru.

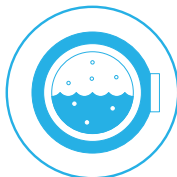


Korak 6

Ponovo postavite predfilter u uređaj. Podesite predfilter i odeljak predfiltera tako da sakrijete kabl za napajanje na stražnjem kraju uređaja.

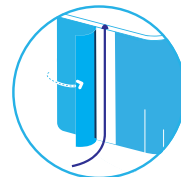


Korak 7

Ponovo postavite gornji deo na uređaj i pritisnite ga dok ne čujete klik.

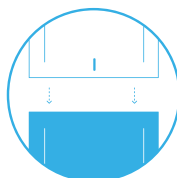

Korak 8

Ukopčajte uređaj.

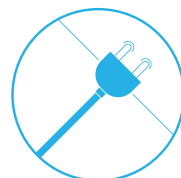

Zamena glavnog filtera

Prilikom zamene filtera usisajte prašinu koja se nataložila u unutrašnjosti uređaja.

Važno! Koristite isključivo originalne Blueair filtere koji su podesni za dati model uređaja kako biste omogućili ispravan rad i dobar učinak prečištača vazduha i kako biste osigurali validnost garancije.


Korak 1

Kada svetlosni indikator svetli crveno vreme je za zamenu glavnog filtera.




Korak 2

Isključite uređaj i iskopčajte ga.

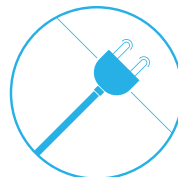


Korak 3

Istovremeno pritisnite tastere sa obe strane uređaja.

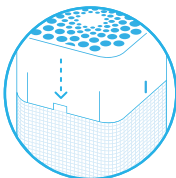


Korak 4

Uklonite gornji deo uređaja.

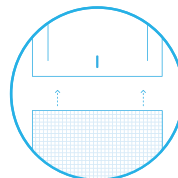


Korak 5

Izvadite stari glavni filter iz uređaja. Raspakujte novi glavni filter i postavite ga u uređaj.

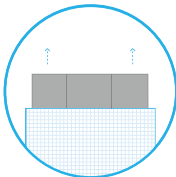


Korak 6

Ponovo postavite gornji deo uređaja na donji deo uređaja. Čvrsto pritisnite gornji deo uređaja na metalni okvir filtera dok ne čujete klik.

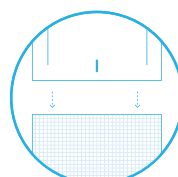

Korak 7

Ukopčajte uređaj.

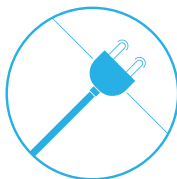


Korak 8

Držite taster pritisnutim u trajanju od 7 sekundi da biste poništili stanje indikatora za zamenu filtera.

Na ovaj način ćete postaviti podešavanje novog filtera u prečistaču vazduha.

Svetlosni indikator treperi 4 sekunde i nakon toga će promeniti boju iz crvene u belu.

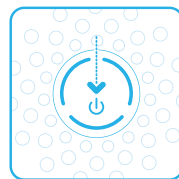

Nega i održavanje

Opšte stavke

- Pre održavanja iskopčajte prečistač vazduha sa napajanja.
- Nemojte da dozvolite da drugi predmeti prodru u ulaze i izlaze za vazduh. To može da dovede do strujnog udara ili oštećenja prečistača vazduha.
- Nikada nemojte čišćenje da obavljate benzinom, hemijskim razređivačima ili nagriznim sredstvima zbog toga što ova sredstva mogu da oštete prečistač vazduha.
- Prečistač vazduha treba u potpunosti da bude suv pre ukopčavanja na napajanje.
- Nemojte da perete glavni filter. Glavni filter ne može da se pere i ne može ponovo da se koristi.

Čišćenje

- Operite predfilter u skladu sa uputstvima na nalepnici predfiltera ili ga očistite usisivačem pomoću priključka sa mekanom četkom.
- Obrišite spoljašnjost prečistača vazduha mekom, čistom i nakvašenom krpom.
- Očistite kabl za napajanje i proverite da li postoje tragovi habanja ili oštećenja.
- Očistite senzor prilikom zamene glavnog filtera.


Čišćenje senzora za kvalitet vazduha

Ulaz za senzor za kvalitet vazduha se nalazi na stražnjoj strani prečistača vazduha.

Važno! Nemojte prstima ili neodgovarajućom opremom da čistite unutrašnjost ulaza za senzor.


Korak 1

Isključite uređaj i iskopčajte ga.

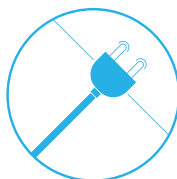


Korak 2

Istovremeno pritisnite tastere sa obe strane uređaja.

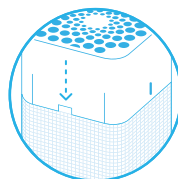


Korak 3

Uklonite gornji deo uređaja.

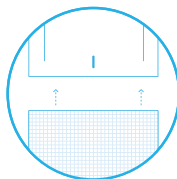

Korak 4

Pritisnite taster u unutrašnjosti jedinice da biste otvorili poklopac za senzor i uklonite poklopac.

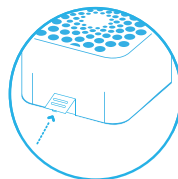


Korak 5

Koristeći kružne pokrete pažljivo očistite senzor štapićima za uši i postavite poklopac za senzor.




Korak 6

Ponovo postavite gornji deo uređaja na donji deo uređaja. Čvrsto pritisnite gornji deo uređaja na metalni okvir filtera dok ne čujete klik.

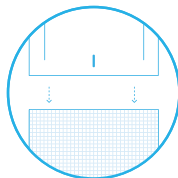

Korak 7

Ukopčajte uređaj.

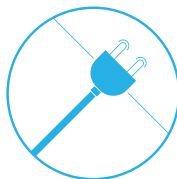

Odlaganje i recikliranje

Ovaj prečistač vazduha treba da se reciklira kao elektronski otpad, dok se filter reciklira kao plastika. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa odlaganjem i recikliranjem ovog prečistača vazduha, obratite se lokalnim postrojenjima za recikliranje ili prodavcu Blueair proizvoda i informišite se o pravilnom načinu za recikliranje.



Simbol precrtane korpe za otpatke na uređaju ili njegovom pakovanju označava da se uređaj na kraju njegovog radnog veka odlaže zasebno od komunalnog otpada.

Pomoć i podrška

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o proizvodu, posetite veb-adresu www.blueair.com ili kontaktirajte prodavca Blueair proizvoda.

Posetite veb-adresu www.blueair.com/customer-support da biste stupili u kontakt sa korisničkom podrškom kompanije Blueair.

Informacije o garanciji

Ograničena garancija kompanije Blueair je važeća samo kada je prečistač vazduha postavljen, korišćen i održavan u skladu sa uputstvima navedenim u ovom priručniku.

Uslove garancije možete da pročitate na veb-adresi www.blueair.com/warranty

Garancija i vraćanje proizvoda

Ukoliko ste prečistač vazduha kupili kod nekog od naših ovlašćenih prodavaca, obratite se za pomoć datom prodavcu.

Specifikacije

Blue 3610

Ulazna snaga, frekvencija	100-240VAC, 50/60Hz
Potrošnja/ Nominalna ulazna snaga	(4-38)W
Buka (min/maks.) ¹	(23-56) dB(A)
Preporučena površina prostorije ²	51 m ²
CADR vrednost za dim ²	600 m ³ /h
CADR vrednost za prašinu ²	590 m ³ /h
CADR vrednost za polen ²	650 m ³ /h

¹Nivo zvučne snage u skladu sa standardima GB/T18801 i GB4214.1

²U skladu sa standardom ANSI/AHAM AC-1-2019. Testirano bez predfiltera.



Ul. Aleksandra Petrovića 12
11080 Beograd

tel: +381 11 3283 785

+381 11 3283 424

info@innofilt.co.rs

www.innofilt.co.rs