Uputstvo za upotrebu

Blueair

SCAN FOR SUPPORT

Prečišćivač vazduha Blue Signature

Sadržaj

SR

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Najnovija verzija uputstva dostupna je na www.blueair.com.

Sadržaj

Bezbednosne informacije	3
Prečišćivač vazduha Blue Signature	5
Pregled uređaja	6
Upravljanje uređajem	7
Informacije na ekranu	9
Početak rada	10
Informacije o zameni filtera	12
Informacije o održavanju	15
Dodatna oprema - prodaje se zasebno	16
Premeštanje uređaja	17
Rešavanje problema	18
Odlaganje, podrška i garancija	19
Regulatorne informacije	20

0113117000

Bezbednosne informacije

Prečišćivač vazduha Blue Signature je električni uređaj namenjen isključivo upotrebi u zatvorenom prostoru. Preduzmite potrebne mere opreza da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili povrede.

• Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za bezbednu upotrebu i razumeju moguće opasnosti.
• Nadzirite decu kako biste osigurali da se ne igraju uređajem.
• Deca ne smeju da čiste niti održavaju uređaj.
• Pre održavanja uvek isključite uređaj iz strujne utičnice.
• Ako se utvrdi da je vaš Blueair uređaj neispravan, zamenićemo ga istim ili sličnim modelom bez naknade, u skladu sa uslovima garancije. Budite oprezni pri samostalnim popravkama jer postoji opasnost od strujnog udara ili povrede.
• Vodite računa da kabl za napajanje i utikač ne budu izloženi oštećenju.

• Ako je uređaj oštećen ili ne radi ispravno, isključite ga, izvucite utikač iz utičnice i kontaktirajte Blueair.
• Utikač mora biti čvrsto utaknut u strujnu utičnicu.
• Pri isključivanju uređaja iz struje povucite utikač, a ne kabl.
• Koristite kabl isporučen uz Blueair prečišćivač i priključite ga direktno i čvrsto u odgovarajuću strujnu utičnicu.
• Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili povrede, ne koristite rezervne delove koje proizvođač nije preporučio (npr. delove izrađene kod kuće na 3D štampaču).
• Ne koristite produžni kabl ni razvodnik. Pogledajte natpisnu pločicu uređaja.

• Ne menjajte utikač ni na koji način. Ako ne odgovara utičnici, obratite se stručnom licu radi ugradnje odgovarajuće utičnice.

• Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, uređaj koristite isključivo pri nazivnom ulaznom naponu navedenom na natpisnoj pločici.
• Isporučeni kabl koristite samo za ovaj uređaj.
• Ne dozvolite da predmeti uđu u otvore za vazduh ili ih blokiraju jer to može izazvati strujni udar ili oštetiti uređaj.
• Ne sedajte, ne stojte, ne penjite se i ne vešajte se o uređaj.
• Držite uređaj i kabl na bezbednoj udaljenosti od zagrejanih površina i otvorenog plamena.
• Držite uređaj i utikač dalje od vode i drugih tečnosti.
• Držite uređaj i utikač dalje od hemikalija, poput pesticida i dezodoransa.

• Pre premeštanja, zamene filtera, čišćenja ili održavanja isključite uređaj i izvucite utikač iz strujne utičnice.
• Nikada ne čistite benzinom, hemijskim rastvaračima ili korozivnim sredstvima jer mogu oštetiti prečišćivač.
• Ne koristite uređaj ako su kabl ili utikač oštećeni. Odložite uređaj ili ga odnesite u ovlašćeni servis radi pregleda i/ili popravke.
• Oštećen kabl mora zameniti proizvođač, njegov serviser ili drugo odgovarajuće stručno lice, kako bi se izbegla opasnost.
• Energetska efikasnost modela sa ENERGY STAR sertifikatom meri se odnosom CADR vrednosti za dim i potrošnje električne energije, odnosno CADR/W.
• Proizvod ispunjava zahtev za maksimalnu dozvoljenu koncentraciju ozona od 0,050 zapreminskih delova na milion (ppmv) tokom 24 sata.

UPOZORENJE: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA - Ova servisna uputstva namenjena su isključivo stručnim licima. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, ne obavljajte servisiranje izvan postupaka opisanih u uputstvu za upotrebu ako za to niste kvalifikovani.

Prečišćivač vazduha Blue Signature

Predstavljanje proizvoda


Blue Signature je napredni prečišćivač vazduha sa ugrađenim senzorima i ekranom koji prikazuje nivo zagađenja česticama PM2.5 u prostoru (PM1 i PM10 prikazuju se u aplikaciji Blueair). Podešavanja možete menjati preko kontrolnog panela na uređaju ili aplikacije Blueair, koja omogućava dodatne funkcije.

Preporuke za najbolje rezultate

- Površina prostorije u kojoj se uređaj nalazi ne treba da bude veća od preporučenog kapaciteta.
- Postavite uređaj tamo gde vazduh može slobodno da ulazi i izlazi, uz odgovarajuću cirkulaciju.
- Ostavite najmanje 10 cm (4 inča) između uređaja i drugih predmeta radi pravilne cirkulacije vazduha.
- Dok uređaj radi, držite vrata i prozore zatvorene.
- Zamenite filter kada indikator zamene na kontrolnom panelu zasvetli crveno.
- Za pravilnu negu pratite uputstva za održavanje u ovom priručniku.
-

Pregled uređaja

Naziv proizvoda	Model	Broj modela
Prečišćivač Blue Signature	SP4i	4312111000 4312112000

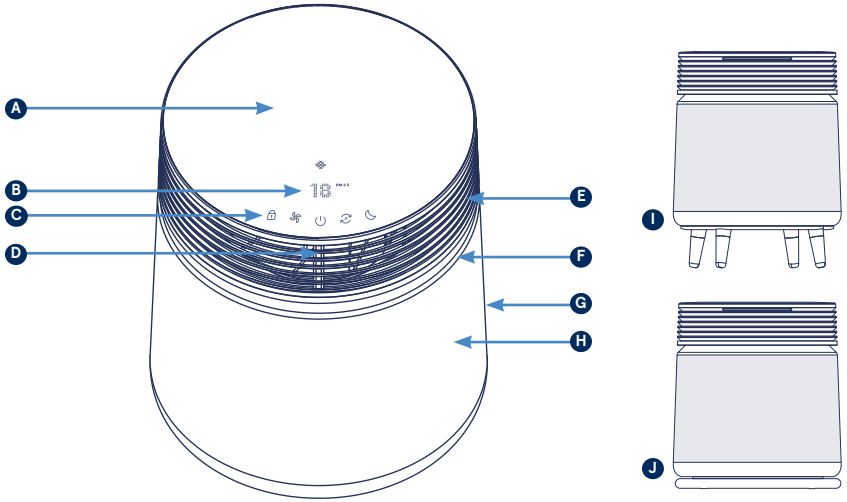


- A Gornja površina stolića
- B Digitalni ekran
- C Kontrolni panel
- D Indikator kvaliteta vazduha
- E Izlaz vazduha od 360°
- F Ručke za nošenje
- G Zamenljivi predfilter i ulaz vazduha
- H Filter
- I Dodatne drvene nogice (prodaju se zasebno)
- ● Dodatni hromirani disk (prodaje se zasebno)

Upravljanje uređajem

Pokretom aktivirajte ekran

Ekran se aktivira kada detektuje pokret u blizini uređaja. Pređite rukom iznad ekrana da biste osvetlili kontrolni panel i ekran.

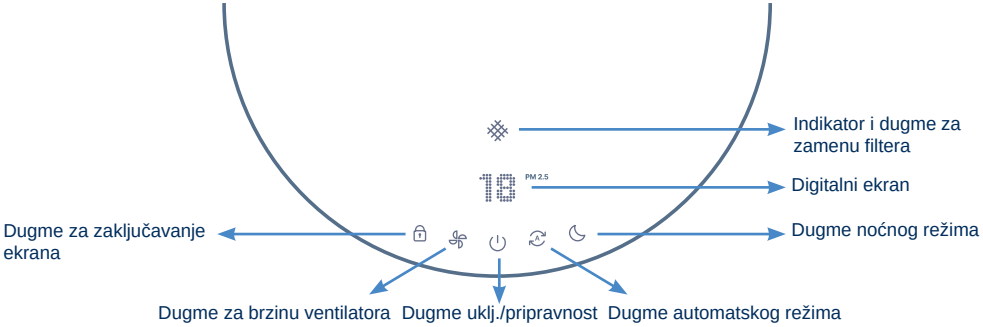

Dugme uklj./pripravnost

Uključuje uređaj ili aktivira stanje pripravnosti.

Brzina ventilatora

Pritisnite da biste izabrali brzinu ventilatora od 0 do 4. Izabrana brzina prikazuje se na ekranu.

Automatski režim

U automatskom režimu uređaj prilagođava brzinu ventilatora nivou PM2.5 u prostoru radi optimalnog kvaliteta vazduha.

Noćni režim

Podešava najmanju brzinu ventilatora i najnižu osvetljenost.

Upravljanje uređajem



Zamena filtera

Posle postavljanja novog filtera uvek resetujte indikator zamene: držite dugme brzine ventilatora 15 sekundi ili otvorite stranicu uređaja u aplikaciji Blueair.



Resetovanje Wi-Fi veze

Ako ne želite povezivanje uređaja, Wi-Fi možete isključiti.

Držite dugme Auto 15 sekundi, pa ga pustite. Wi-Fi će biti isključen.

Za ponovno povezivanje držite dugme Auto 5 sekundi, dok Wi-Fi indikator ne počne da treperi. Zatim pratite odeljak „Povezivanje sa aplikacijom Blueair”.



Zaključavanje ekrana

Držite dugme za zaključavanje ekrana 2 sekunde da uključite ili isključite zaključavanje. Upaljen indikator označava da je ekran zaključan i da komande na panelu nisu dostupne.

PM2.5

Indikatori na ekranu


Na ekranu se prikazuje nivo zagađenja česticama PM2.5 u prostoriji.



Fabrička podešavanja

Vratite fabrička podešavanja držanjem dugmeta uklj./pripravnost 15 sekundi.

Informacije na ekranu

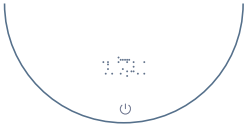

Pri prvom uključivanju prikazuje se animacija kalibracije dok uređaj analizira kvalitet vazduha u prostoriji.



Prečišćivač prikazuje broj minuta do čistog vazduha. Odbrojavanje se smanjuje do 0, što označava da je vazduh čist.



Kada je vazduh čist, pojavljuju se oznaka potvrde i tekst „Air is clean” (Vazduh je čist).



Broj na ekranu prikazuje trenutni kvalitet vazduha kao vrednost PM2.5. To su fine čestice koje se mogu udahnuti, poput prašine, čađi, prljavštine i dima, česte u domaćinstvu.



Kada menjate brzinu ventilatora ili režim, izbor se prikazuje na ekranu (Auto, brzina ventilatora ili Eco).



Označava aktivan noćni režim; osvetljenje interfejsa i indikatora kvaliteta vazduha tada se prigušuje.



Označava da je uređaj spreman za Wi-Fi povezivanje.



Režim AirSense automatski osvežava vazduh nekoliko puta dnevno. Ovaj režim možete uključiti ili isključiti u aplikaciji Blueair.

Početak rada

Povezivanje sa aplikacijom Blueair

Aplikacija Blueair omogućava dodatne funkcije uređaja.

Korak 1

Preuzmite aplikaciju Blueair sa App Store ili Google Play prodavnice.

Korak 2

Otvorite aplikaciju. Kreirajte Blueair nalog ili se prijavite.

Korak 3

Izaberite „+ Add device” (Dodaj uređaj) i pratite uputstva u aplikaciji.

Saveti za prvo povezivanje

Uključite prečišćivač. Držite dugme Auto 5 sekundi da pripremite uređaj za uparivanje. Kada se Wi-Fi indikator pojavi i počne da treperi, uređaj je spreman za povezivanje sa aplikacijom.



Za prvo uparivanje potreban je Bluetooth. Uključite Bluetooth na telefonu i tokom prvog uparivanja držite telefon na udaljenosti do 1 metra od uređaja.



Pri prvom povezivanju držite prečišćivač na udaljenosti do 4,5 metara od Wi-Fi rutera.



Koristite vidljivu Wi-Fi mrežu. Isključite VPN (virtuelnu privatnu mrežu) dok koristite aplikaciju Blueair.



Prečišćivač podržava samo Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz. Ako koristite dvopojasni ruter, izaberite mrežu od 2,4 GHz.






Indikator kvaliteta vazduha

Prečišćivač Blue Signature ima senzor koji meri nivo finih čestica (PM1, PM2.5, PM10) u prostoriji. AQI indikator prikazuje kvalitet vazduha u pet boja, od odličnog (plava) do veoma zagađenog (tamnonarandžasta).



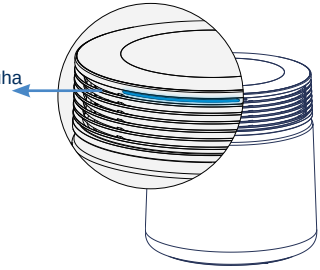

Prečišćivač je osmišljen i kao stolić, pa na njega možete odložiti knjige, telefon ili ukrase.



Međutim, na uređaj ne stavljajte:

- Mokre predmete ili tečnosti
- Predmete teže od 5 kg (11 lb)
- Vruće predmete direktno na površinu ili predmete koji se zagrevaju
- Hemijska sredstva

Informacije o zameni filtera

Zamena filtera

Važno!
Pre zamene filtera, čišćenja ili održavanja isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.

Prečišćivač koristi Blueair RealTrack algoritam za procenu preostalog veka filtera prema stvarnoj upotrebi i nivou zagađenja u prostoru. Kada je potrebna zamena, indikator na kontrolnom panelu na vrhu uređaja zasvetli crveno. Preporučeni interval zamene filtera je 9-12 meseci.




Indikator
zamene filtera

Blueair filtere možete poručiti na www.blueair.com ili www.innofilt.co.rs.

Zamena filtera


Korak 1

Isključite uređaj i izvucite utikač. Skinite platneni predfilter.

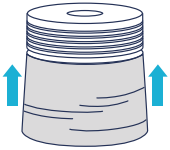


Korak 2

Otvorite spojnicu da oslobodite postojeći filter.

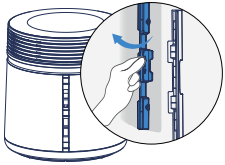


Korak 3

Obavijte novi filter oko kućišta uređaja i spojite ga. Ispravna strana mora biti okrenuta nagore, kako pokazuje strelica na filteru.

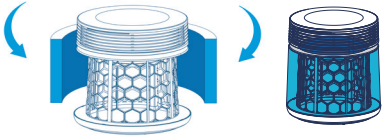


Korak 4

Vratite platneni predfilter. Ponovo uključite uređaj.

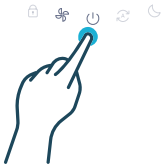

Korak 5

Resetujte indikator filtera držanjem dugmeta brzine ventilatora 15 sekundi ili preko stranice uređaja u aplikaciji Blueair.

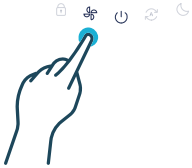

Čišćenje perivog predfiltera

Redovno čistite predfilter kada primetite prašinu ili prljavštinu. Usisajte spoljnu stranu tkanine nastavkom sa mekom četkom. Za temeljno čišćenje operite prema uputstvu za održavanje predfiltera i okačite da se osuši.

Korak 1

Isključite uređaj i izvucite utikač.



Korak 2

Skinite platneni predfilter.



Korak 3

Operite prema uputstvu na etiketi platnenog predfiltera.



Korak 4

Navucite čist predfilter preko glavnog filtera.



Korak 5

Etiketa sa logotipom pred-filtera mora biti u gornjem delu.



Informacije o održavanju

Za optimalno prečišćavanje vazduha preporučuje se redovno održavanje. Pratite sledeće preporučene korake za čišćenje uređaja.

Opšte napomene

- Isključite prečišćivač iz strujne utičnice.
- Ne dozvolite da strani predmeti uđu u ulazne ili izlazne otvore za vazduh. To može izazvati strujni udar ili oštetiti uređaj.
- Nikada ne koristite benzin, hemijske rastvarače ili korozivna sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti uređaj.
- Ne perite zamenski glavni filter: nije periv niti predviđen za ponovnu upotrebu.
-

Čišćenje


- Obrišite gornju površinu uređaja mekom, čistom krpom.
- Očistite kabl i utikač i proverite da li su pohabani ili oštećeni.
- Predfiltere perite u mašini za veš ili usisajte malom snagom, nastavkom sa mekom četkom (nije isporučen).


Dodatna oprema - zasebna prodaja

DODATNA OPREMA KUPUJE SE ZASEBNO.

Dostupne opcije:

Jedan komplet drvenih nogica
Jedan hromirani disk

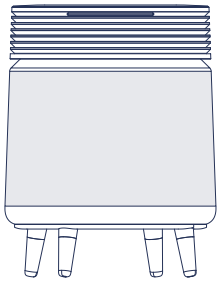

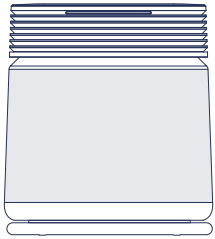


Premeštanje uređaja

Važno! Pre premeštanja izvucite utikač uređaja iz utičnice.

Prečišćivač ima udubljene ručke koje olakšavaju premeštanje.

Uhvatite udubljene ručke sa obe strane, podignite uređaj i prenesite ga na željeno mesto.

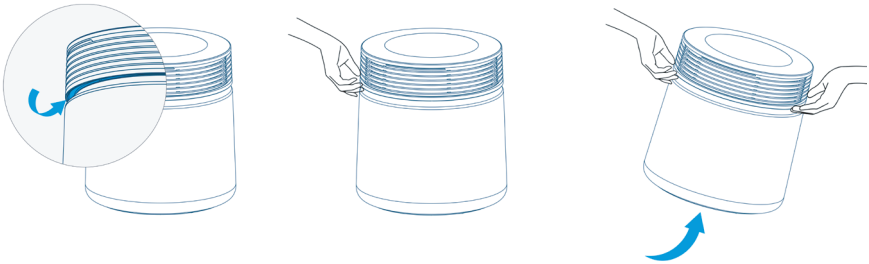

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Šta da uradite
Na panelu uređaja prikazan je crveni simbol filtera.	Vreme je za zamenu filtera.	1. Zamenite filter prema ovom uputstvu. 2. Resetujte indikator: držite dugme brzine ventilatora 15 sekundi ili preko aplikacije Blueair.
Prečišćivač je previše bučan.	Uređaj pri velikim brzinama proizvodi više buke jer ventilator radi brže.	Smanjite brzinu ventilatora ili resetujte indikator filtera u aplikaciji. Niža brzina smanjuje buku.
	Ako je filter veoma zaprljan i zapušen, protok vazduha može biti smanjen, a buka povećana.	Zamenite filter kada indikator zamene zasvetli crveno.
Ne mogu da povežem prečišćivač.	Uređaj je tokom podešavanja predaleko od telefona i rutera.	1. Pri prvom povezivanju telefon, prečišćivač i ruter treba da budu u istoj prostoriji, na udaljenosti do 4,5 m. Nakon uparivanja uređaj premestite na željeno mesto. 2. Proverite da li je priključen na struju i uključen.
	Aplikacija Blueair nije ažurirana.	Preuzmite najnoviju aplikaciju Blueair iz prodavnice aplikacija.
	Ruter je isključen ili nema vezu. Ruter ne koristi standardnu vezu.	Pre povezivanja proverite: 1. Internet radi. 2. Koristite mrežu od 2,4 GHz. 3. VPN je isključen.
	Bluetooth je isključen.	Uključite Bluetooth na telefonu.
Prečišćivač je izgubio vezu.	Privremene Wi-Fi smetnje. Nova Wi-Fi podešavanja ili novi ruter.	Ako se veza ne obnovi sama posle nekoliko minuta: 1. Otvorite aplikaciju Blueair. 2. Izaberite uređaj i „Device settings”. 3. Izbrišite uređaj. 4. Na početnom ekranu izaberite „+”, pa „Add device” (Dodaj uređaj). Pratite uputstva za povezivanje.
Kvalitet vazduha u prostoriji se ne poboljšava.	Vazduh je i dalje zagađen. Senzori su prašnjavi i prikazuju netačne vrednosti.	1. Isključite uređaj iz struje i sačekajte oko 30 sekundi. 2. Ponovo priključite kabl. 3. Pritisnite dugme uklj./pripravnost. Ako se kvalitet ne poboljša uz rad uređaja i prove-travanje, obratite nam se na www.blueair.com.

Više informacija i saveta: www.blueair.com/support.

Odlaganje, podrška i garancija

Odlaganje i reciklaža

Prečišćivač treba odložiti ili reciklirati kao električni otpad, a filter odložiti kao običan otpad. Ako imate pitanja o odlaganju i reciklaži uređaja, obratite se lokalnom centru za reciklažu.

Pomoć i podrška

Ako imate pitanja o proizvodu, posetite www.blueair.com ili se obratite lokalnom Blueair prodavcu.

Informacije o ograničenoj garanciji

Prečišćivač ima ograničenu garanciju od 2 godine.

SCAN FOR SUPPORT

Regulatorne informacije

UPOZORENJE: Izmene uređaja koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usaglašenost mogu poništiti pravo korisnika da koristi opremu.

Napomena! Oprema je ispitana i usaglašena sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B prema delu 15 FCC pravila. Ograničenja obezbeđuju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenom prostoru. Oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i ne koristi prema uputstvu, može izazvati štetne smetnje radio-komunikacijama.

Ipak, nema garancije da se smetnje neće javiti u određenoj instalaciji. Ako oprema izaziva štetne smetnje radio ili TV prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, pokušajte da otklonite smetnje jednom ili više sledećih mera:

- Promenite smer ili položaj prijemne antene.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu na utičnicu drugog strujnog kola od onog na koje je priključen prijemnik.
- Obratite se prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

Uređaj je usaglašen sa delom 15 FCC pravila. Rad podleže sledećim uslovima:
Uređaj ne sme izazivati štetne smetnje.
Uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući one koje mogu izazvati neželjen rad.

Ovaj digitalni uređaj klase B usaglašen je sa kanadskim standardom ICES-003.

Uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna dozvola, usaglašene sa RSS standardima kanadskog organa Innovation, Science and Economic Development Canada. Rad podleže uslovima: (1) uređaj ne sme izazivati smetnje i (2) mora prihvatiti sve smetnje, uključujući one koje mogu izazvati neželjen rad uređaja.

FCC/ISED informacije o izlaganju RF zračenju: opremu instalirajte i koristite na udaljenosti od najmanje 20 cm (8 inča) od tela.

Blueair

Freedom to breathe

www.blueair.com

Blueair Inc.
125 S Clark,
Suite 2000,
Chicago, IL, 60603 USA

INNOFILT

Innofilt d.o.o.
Aleksandra Petrovića 12, Beograd
Tel: +381 11 3283 785, +381 11 3283 424
info@innofilt.co.rs
www.innofilt.co.rs