Uputstvo za upotrebu

Blueair

SCAN FOR SUPPORT

Skenirajte i registrujte svoj uređaj!

Ovde su dodatne informacije o garanciji, kontakt podaci i odgovori na česta pitanja.

ComfortPure™ Prečišćivač vazduha 3 u 1

T10i
T20i

*Proizvod je pogodan samo za dobro izolovane prostorije ili povremenu upotrebu.

Sadržaj

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
Najnovija verzija dostupna je na www.blueair.com.

Bezbednosne informacije	3
ComfortPure™ prečišćivač vazduha 3 u 1	7
Pregled delova	8
Prvi koraci	9
Upravljanje uređajem	10
Senzor kvaliteta vazduha	15
Informacije o zameni filtera	16
Održavanje	18
Pomeranje uređaja	19
Rešavanje problema	20
Odlaganje, podrška i garancija	22
Energetska efikasnost	23

0112762001

Bezbednosne informacije



VAŽNA UPUTSTVA
ComfortPure™ 3 u 1 je višenamenski prečišćivač vazduha sa ugrađenim grejanjem i funkcijom ventilatora za rashlađivanje.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
ComfortPure™ 3 u 1 je električni uređaj isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Preduzmite mere opreza radi smanjenja rizika od požara, strujnog udara i povreda.

- Uređaj nije namenjen osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, niti osobama bez iskustva i znanja, osim ako su dobile uputstva za upotrebu ili ih nadzire osoba odgovorna za njihovu bezbednost. OPREZ: Delovi ovog proizvoda mogu postati veoma vreli i izazvati opekotine. Posebnu pažnju obratite kada su prisutna deca i osetljive osobe.
- Nadzirite decu kako se ne bi igrala uređajem.
- Deca ne smeju da čiste niti održavaju uređaj.
- Decu mlađu od 3 godine držite dalje od uređaja, osim uz stalan nadzor.
- Deca od 3 do 8 godina smeju samo da uključe/isključe uređaj ako je postavljen u predviđeni radni položaj, uz nadzor ili uputstva za bezbednu upotrebu i razumevanje opasnosti.
- Deca od 3 do 8 godina ne smeju priključivati, podešavati, čistiti niti održavati uređaj.
- Pre održavanja uvek isključite uređaj iz struje i sačekajte da se ohladi na sobnu temperaturu.

• Ako se utvrdi da je vaš Blueair uređaj neispravan, biće besplatno zamenjen istim ili sličnim modelom, u skladu sa uslovima garancije.
Budite oprezni pri samostalnim popravkama zbog opasnosti od strujnog udara i povreda.
• Vodite računa da se kabl i utikač ne oštete.
• Ako je uređaj oštećen ili ne radi pravilno, prebacite ga u stanje pripravnosti, isključite iz struje i obratite se kompaniji Blueair.
• Utikač mora biti čvrsto umetnut u utičnicu.
• Pri isključivanju iz struje povlačite utikač, a ne kabl.
• Koristite kabl isporučen uz Blueair prečišćivač i priključite ga direktno i čvrsto u odgovarajuću električnu utičnicu.
• Radi smanjenja rizika od požara, strujnog udara i povreda, ne koristite rezervne delove koje proizvođač nije preporučio (npr. delove izrađene kod kuće 3D štampačem).
• Ne koristite produžni kabl ni razvodnik. Pogledajte nazivnu pločicu uređaja.
• Ne menjajte utikač. Ako ne odgovara utičnici, neka stručno lice ugradi odgovarajuću utičnicu.
• Radi sprečavanja požara i strujnog udara koristite samo napon naveden na nazivnoj pločici uređaja.
• Isporučeni kabl koristite isključivo za ovaj uređaj.
• Ne dozvolite da predmeti uđu u otvore za vazduh ili ih blokiraju: to može izazvati strujni udar ili oštetiti uređaj.
• Ne stavljajte predmete na uređaj niti neposredno uz njega.
• Ne sedite, ne stojte, ne penjite se i ne vešajte se o uređaj.
• Uređaj i kabl držite na bezbednom rastojanju od vrelih površina i otvorenog plamena.
• Uređaj i utikač držite dalje od vode i drugih tečnosti.

• Uređaj i utikač držite dalje od hemikalija, poput pesticida i dezodoranasa.
• Pre pomeranja, zamene filtera, čišćenja i održavanja, prebacite uređaj u stanje pripravnosti i isključite ga iz struje.
• Nikada ne čistite benzinom, hemijskim rastvaračima ili korozivnim sredstvima jer mogu oštetiti prečišćivač.
• Oštećen kabl mora zameniti proizvođač, ovlašćeni servis ili drugo kvalifikovano lice, radi izbegavanja opasnosti.
• Pročitajte sva uputstva pre korišćenja grejalice.
• Grejalica je vrela tokom rada. Radi sprečavanja opekotina, ne dodirujte golom kožom vrele površine, poput izlaza toplog vazduha. Pri pomeranju koristite ručke. Zapaljive materijale, poput nameštaja, jastuka, posteljine, papira, odeće i zavesa, držite najmanje 1 m od grejalice.
• Ne koristite grejalicu ako je vidljivo oštećena, ne radi pravilno, pala je ili je na bilo koji način oštećena.
• Grejalica automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon 24 sata rada. Pre ponovnog grejanja sačekajte da se ohladi na sobnu temperaturu.
• Ne koristite uređaj na otvorenom.
• Grejalica nije namenjena kupatilima, vešernicama i sličnim prostorima sa visokom vlagom i/ili stajaćom vodom. Nikada je ne postavljajte tamo gde može upasti u kadu ili drugu posudu s vodom.
• Ne provlačite kabl ispod tepiha.
• Ne pokrivajte kabl prostirkama, stazama ili sličnim prekrivačima.
• Ne provlačite kabl ispod nameštaja ili uređaja.
• Postavite kabl van prolaza, tako da se niko ne saplete o njega.
• Ne postavljajte grejalicu neposredno ispod utičnice.
• Za isključivanje prebacite uređaj u stanje pripravnosti, pa izvucite utikač.

Ne umećite strane predmete u ventilacione ili izlazne otvore: to može izazvati strujni udar, požar ili oštećenje grejalice.
• Radi sprečavanja požara, ne blokirajte ulazne ni izlazne otvore. Ne koristite uređaj na mekim površinama, poput kreveta, na kojima se otvori mogu začepiti.
• U grejalici postoje vreli delovi na kojima nakupljena prašina ili slične materije mogu izazvati električni luk ili varničenje. Ne koristite je tamo gde se koriste ili skladište benzin, boje ili zapaljive tečnosti.
• Koristite grejalicu samo prema ovom uputstvu. Druga upotreba koju proizvođač nije preporučio može izazvati požar, strujni udar ili povrede.
• Grejalicu uvek priključite direktno u zidnu utičnicu. Nikada ne koristite produžni kabl ni prenosivi razvodnik.
• Hipertermija može dovesti do smrti. Simptomi uključuju visoku telesnu temperaturu, glavobolju, mučninu, povraćanje, umor, vrtoglavicu, nesvesticu i ubrzan puls. Ako osetite ove simptome, prebacite grejalicu u stanje pripravnosti i potražite medicinsku pomoć.
• Koristite grejalicu samo na ravnom i stabilnom podu.
• SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA.

UPOZORENJE: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA.
UPOZORENJE: Ne prekrivajte grejalicu da biste izbegli pregrevanje.
UPOZORENJE: Ne koristite grejalicu u malim prostorijama u kojima borave osobe koje ne mogu same da izađu, osim uz obezbeđen stalan nadzor.

ComfortPure™ prečišćivač 3 u 1


Predstavljanje proizvoda
ComfortPure™ 3 u 1 je višenamenski prečišćivač vazduha sa ugrađenim grejanjem i ventilatorom za rashlađivanje. Ima integrisane komande, ugrađene senzore i digitalni ekran koji prikazuje zagađenje vazduha u prostoriji (PM 2.5) i sobnu temperaturu. Podešavanjima upravljate preko panela na vrhu uređaja, daljinskog upravljača ili aplikacije Blueair. Aplikacija omogućava dodatne funkcije.

Preporuke za najbolje rezultate
• Površina prostorije ne treba da prelazi preporučeni kapacitet uređaja.
• Postavite uređaj tako da vazduh može slobodno da ulazi i izlazi, uz pravilnu cirkulaciju.
• Ostavite najmanje 10 cm između prečišćivača i drugih predmeta radi pravilnog protoka vazduha.
• Držite vrata i prozore zatvorene dok uređaj radi.
• Koristite samo originalne Blueair filtere.
• Jednom mesečno uklonite prašinu i nečistoće sa senzora kvaliteta vazduha.
• Zamenite filter kada indikator zamene na kontrolnom panelu zasvetli crveno.
• Radi nesmetane oscilacije ne podešavajte ugao ručno. Oscilacija se podešava automatski i može dostići 350°.
• Za pravilnu negu pratite uputstva za održavanje u ovom priručniku.

Uređaj poboljšava udobnost u zatvorenom prostoru uklanjanjem zagađivača iz vazduha, uz funkcije grejanja i ventilatora za rashlađivanje.

Pregled delova

Naziv proizvoda	Model	Regulatorni broj
ComfortPure™ prečišćivač 3 u 1	T10i	4172411000
ComfortPure™ prečišćivač 3 u 1	T20i	4272412000

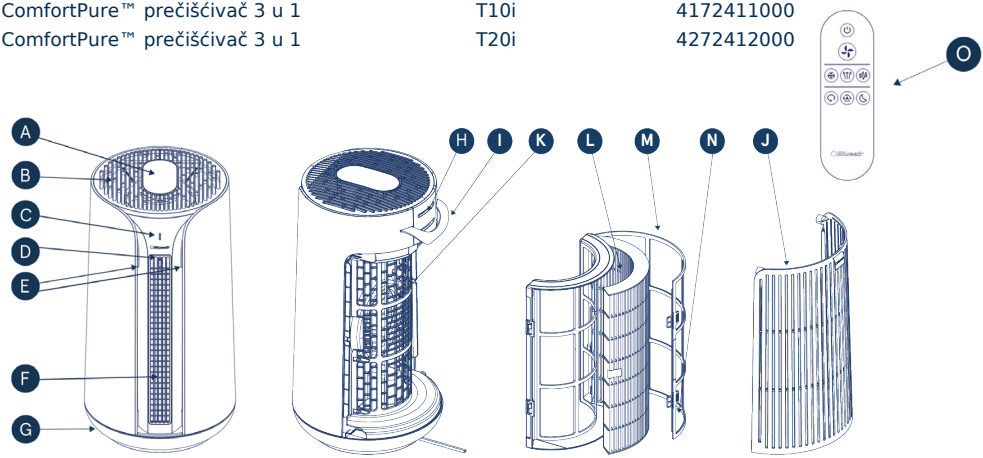

A Kontrolni panel i interfejs
B Izlaz pojačanog prečišćavanja
C Indikator kvaliteta vazduha (AQI)
D Indikator režima
E Izlazi ventilatora za rashlađivanje
F Izlaz toplog vazduha
G Oscilirajuće postolje
H Modul senzora
I Ručka (bočno na modelu T20i)
J Vrata filtera
K Ulazi vazduha
L Filter
M Okvir filtera
N Predfilter
O Daljinski upravljač

Nije prikazano:
Kabl za napajanje
Uputstvo za upotrebu
Držač daljinskog upravljača (samo T20i)

Prvi koraci

Korak 1
Otvorite vrata filtera i izvadite okvir. Uklonite plastičnu ambalažu sa filtera.

Korak 2
Stavite filter u okvir i vratite ga u uređaj. Zatvorite vrata filtera.

Korak 3
Priključite kabl u uzemljenu zidnu utičnicu.

Korak 4
Pritisnite taster za uključivanje/pripravnost da uključite uređaj.

Više informacija potražite u odeljku „Informacije o zameni filtera”.

Povezivanje sa aplikacijom Blueair
Aplikacija omogućava daljinsko upravljanje uređajem, praćenje iskorišćenosti filtera i dodatne funkcije.

APLIKACJA - SKANUJ

- Preuzmite aplikaciju Blueair iz App Store ili Google Play prodavnice.
- Napravite Blueair nalog ili se prijavite na postojeći.
- Izaberite „Connect Product+” (Poveži uređaj+).
- Pratite uputstva za završetak uparivanja.

Saveti za prvo povezivanje

Uključite uređaj. Držite taster Auto 5 sekundi da pripremite uređaj za uparivanje. Kada Wi-Fi indikator treperi, uređaj je spreman za povezivanje s aplikacijom. Koristite vidljivu Wi-Fi mrežu. Isključite VPN (virtuelnu privatnu mrežu) dok koristite aplikaciju Blueair.


Za prvo uparivanje potreban je Bluetooth. Uključite Bluetooth na telefonu i držite telefon na udaljenosti do 1 m od prečišćivača.

Uređaj podržava samo Wi-Fi od 2,4 GHz. Ako imate dvopojasni ruter, izaberite mrežu od 2,4 GHz.


Pri prvom povezivanju držite prečišćivač na udaljenosti do 4,5 m od Wi-Fi rutera.

Upravljanje uređajem

Kontrolni panel

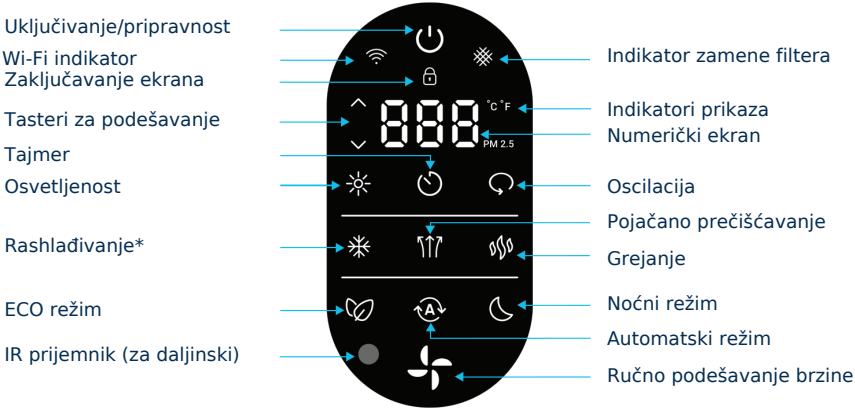

Daljinski upravljač

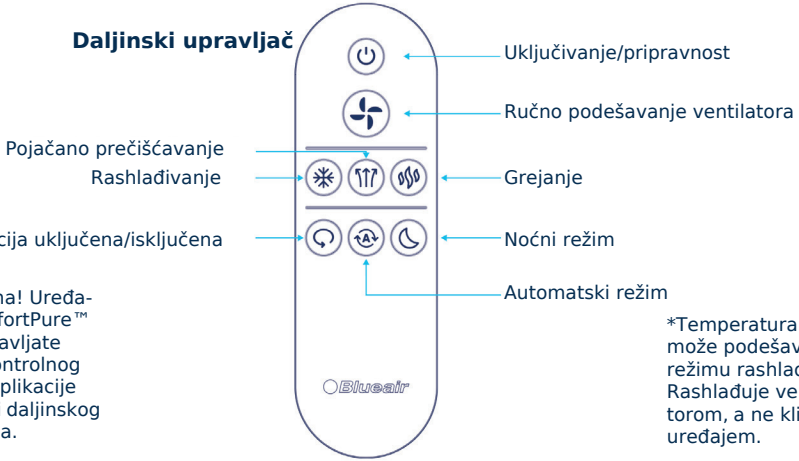

Napomena! Uređajem ComfortPure™ 3 u 1 upravljate putem kontrolnog panela, aplikacije Blueair ili daljinskog upravljača.

*Temperatura se ne može podešavati u režimu rashlađivanja. Rashlađuje ventilatorom, a ne klima-uređajem.

Funkcije ikonica

	Uključivanje / pripravnost	Uključite uređaj ili ga prebacite u stanje pripravnosti.
Glavni režimi		
	Rashlađivanje	Izaberite rashlađivanje za funkciju ventilatora. Brzinu menjate tasterom ventilatora. Ekran prikazuje sobnu temperaturu. Temperatura se ne podešava jer se rashlađuje ventilatorom. Uključite noćni režim za najmanju osvetljenost.
	Pojačano prečišćavanje	Za najbolje prečišćavanje. Vazduh izlazi nagore, a ekran prikazuje PM 2.5. Može se kombinovati sa pametnim režimima ispod. ECO: Samo uz prečišćavanje. Posle više od 10 minuta čistog vazduha uređaj prelazi u pripravnost. Ponovo se uključuje kada zagađenje poraste. Auto: Automatski podešava brzinu prema nivou PM 2.5 radi optimalnog kvaliteta vazduha. Noćni: Najniža brzina ventilatora i osvetljenost.
	Grejanje	Izaberite za prečišćen topao vazduh. Oscilacija je podrazumevano isključena; uključite je odgovarajućim tasterom. Pritisnite taster grejanja, sačekajte da tasteri za podešavanje zatrepere, pa podesite ciljnu temperaturu. Grejanje uključite daljinskim upravljačem, a temperaturu ručno podesite na panelu. Sledeće uključivanje daljinskim koristi prethodnu temperaturu. U kombinaciji sa režimom Auto uređaj dostiže i održava ciljnu sobnu temperatu-ru.
	Osvetljenost	Pritisnite ikonicu osvetljenosti i podesite ekran tasterima za podešavanje.
	Tajmer	Tajmer radi u svakom režimu. Pritisnite ikonicu tajmera, izaberite broj sati tasterima za podešavanje i ponovo pritisnite tajmer za potvrdu. Pritisnite tajmer da vidite preostalo vreme. Po isteku uređaj prelazi u pripravnost.

	Oscilacija	Tasterom oscilacije uključujete/isključujete okretanje. Podrazumevani ugao na uređaju i daljinskom je 180°. Dodatno ga podesite u aplikaciji Blueair.
	Wi-Fi indikator	Prikazuje status veze. Treperi: povezivanje pri prvoj upotrebi ili nestabilna mreža nakon povezivanja. Svetli stalno: povezano. Ne svetli: nije povezano.
	Indikator zamene filtera	Crvena boja označava kraj veka filtera. Posle zamene uvek resetujte indikator: držite taster ventilatora 15 sekundi. Pogledajte odeljak o zameni filtera.
	Zaključavanje ekrana	Držite taster uključivanja/pripravnosti 5 sekundi za uključivanje/isključivanje. Upaljen indikator označava zaključan ekran: komande na panelu i daljinskom ne rade.
	Tasteri za podešavanje	Menjaju prikaz na numeričkom ekranu i služe za podešavanje osvetljenosti, tajmera i ciljne temperature grejanja.
	Indikatori prikaza	Tasterima izaberite PM 2.5 ili sobnu temperaturu. Indikator označava šta numerički ekran prikazuje.
	Numerički ekran	Prikazuje PM 2.5 pri pojačanom prečišćavanju, sobnu temperaturu pri rashlađivanju i ciljnu temperaturu pri grejanju. Prikazuje i nivoe tajmera i osvetljenosti.
	Ručno podešavanje ventilatora	Ručno podesite brzinu ventilatora: 1-2-3-4.


Dodatne funkcije kontrolnog panela


Vraćanje fabričkih podešavanja
Držite taster uključivanja/pripravnosti 15 sekundi da vratite fabrička podešavanja.

Prebacivanje između Farenhajta i Celzijusa
ComfortPure™ 3 u 1 prikazuje temperaturu u °F ili °C. Fabričko podešavanje odgovara tržištu na kome je uređaj kupljen. Za promenu jedinice istovremeno pritisnite taster grejanja i taster za povećavanje (strelica nagore).

Brzo isključivanje tajmera i Wi-Fi veze
Držite taster tajmera 5 sekundi da isključite tajmer.
Držite taster Auto 15 sekundi da isključite Wi-Fi.

Indikator kvaliteta vazduha (AQI)
ComfortPure™ 3 u 1 ima senzor koji meri nivo finih čestica (PM 2.5) u prostoriji. AQI indikator pokazuje kvalitet vazduha u pet boja: od odličnog (plava) do veoma zagađenog (crvena).

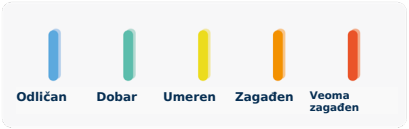

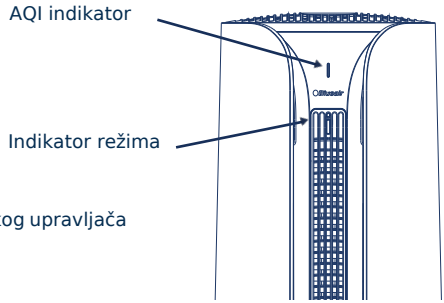

Indikator režima
Pokazuje aktivni glavni režim. Pri korišćenju daljinskog upravljača treperi kao potvrda da je uređaj primio komandu.



Bela:
Pojačano prečišćavanje



Narandžasta:
Grejanje



Plava:
Rashlađivanje


Napomena! Narandžasto svetlo u režimu grejanja propisano je bezbednosnim zahtevima. Ne gasi se ni pri osvetljenosti od 0% ni u noćnom režimu.

Senzor kvaliteta vazduha


Važno! Ne čistite unutrašnjost otvora senzora prstima ni drugim predmetima.

Otvori senzora su na zadnjoj strani prečišćivača. Očistite otvore i senzor pri zameni filtera.


Korak 1
Prebacite uređaj u pripravnost i izvucite utikač.

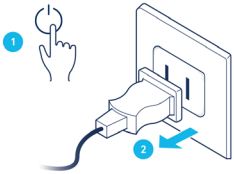


Korak 2
Skinite vrata filtera i otvorite poklopac senzora kvaliteta vazduha.

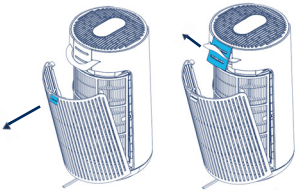

Korak 3
Nežno usisajte otvore mekom četkom i očistite senzor štapićem sa vatom.

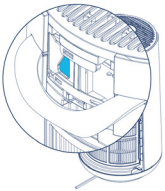

Korak 4
Vratite poklopac, zatvorite vrata filtera i priključite kabl.

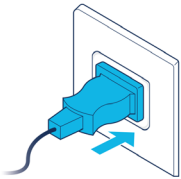

Informacije o zameni filtera

Zamena filtera

Važno! Pre zamene filtera, čišćenja i održavanja prebacite uređaj u pripravnost, isključite ga iz struje i sačekajte da se ohladi na sobnu temperaturu.


ComfortPure™ 3 u 1 izračunava preostali vek filtera prema stvarnoj upotrebi i zagađenju vazduha. Kada dođe vreme za zamenu, indikator na kontrolnom panelu na vrhu uređaja zasvetli crveno. Preporučeni interval zamene je 6-9 meseci.




Indikator zamene filtera

Za optimalan rad koristite samo originalne Blueair filtere kompatibilne sa uređajem. Serijski broj i naziv modela nalaze se na dnu uređaja. Poručite na www.innofilt.co.rs


Korak 1
Otvorite vrata filtera povlačenjem jezička na vrhu.

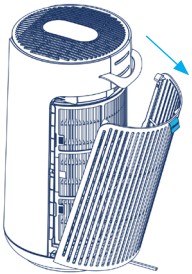


Korak 2
Povucite okvir pravo napolje pomoću jezička.

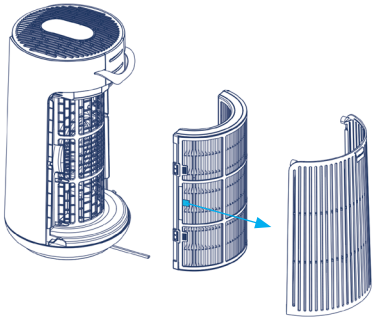


Korak 3
Izvadite stari filter povlačenjem dva jezička.
Važno! Pre odlaganja izvadite filter iz okvira. Okvir filtera se ne baca.

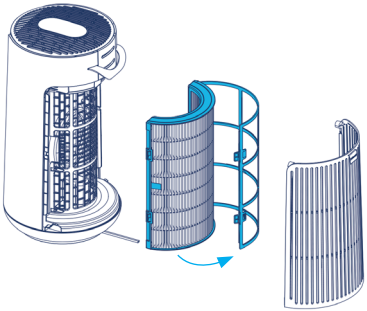

Korak 4
Stavite novi filter u okvir.
Važno! Uklonite plastičnu ambalažu novog filtera.

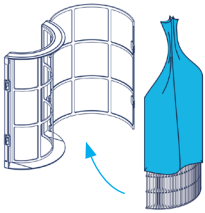

Korak 5
Zatvorite kopče okvira. Vratite okvir u uređaj i zatvorite vrata filtera.

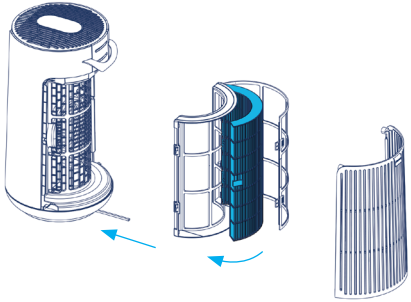

Korak 6
Posle zamene resetujte indikator: držite taster za ručno podešavanje ventilatora 15 sekundi.



Održavanje

Redovno održavanje je neophodno za optimalan rad prečišćivača. Pri čišćenju pratite sledeće preporuke.

Opšte informacije
• Pre održavanja isključite uređaj iz struje i sačekajte da se ohladi na sobnu temperaturu.
• Ne dozvolite ulazak stranih predmeta u otvore za vazduh. To može izazvati strujni udar ili oštetiti uređaj.
• Nikada ne čistite benzinom, hemijskim rastvaračima ili korozivnim sredstvima jer mogu oštetiti prečišćivač.
• Pre priključivanja na struju uređaj mora biti potpuno suv.
• Ne perite filter: nije periv niti namenjen ponovnoj upotrebi.

Čišćenje
• Obrišite spoljašnjost mekom, čistom krpom.
• Otvorite vrata filtera i očistite njihovu unutrašnjost mekom, čistom krpom.
• Usisajte ulazne otvore mekom četkom (nije priložena).
• Usisajte unutrašnjost uređaja mekom četkom (nije priložena).
• Očistite i proverite da li su kabl i utikač istrošeni ili oštećeni.
• Jednom nedeljno očistite predfiltere mekom krpom ili usisivačem na maloj snazi sa mekom četkom (nije priložena).
• Očistite senzor kvaliteta vazduha pri zameni filtera.


Pomeranje uređaja

Važno! Pre pomeranja isključite uređaj iz struje i ohladite ga na sobnu temperaturu.

ComfortPure™ 3 u 1 ima ručku/ručke za lakše pomeranje. Pratite navedena uputstva. Proverite da li su vrata filtera dobro zatvorena.


ComfortPure™ prečišćivač 3 u 1 model T10i
Korak 1
Uvucite ruku u ručku na zadnjoj strani i čvrsto je uhvatite.

Korak 2
Podignite uređaj pravo nagore.

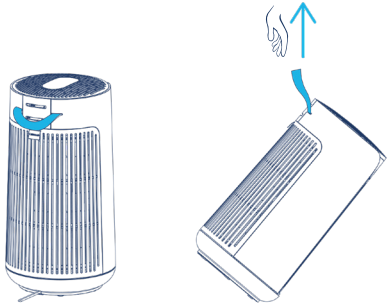

ComfortPure™ prečišćivač 3 u 1 model T20i
Korak 1
Čvrsto uhvatite ručke i izvucite ih.

Korak 2
Podignite uređaj pravo nagore obema rukama.

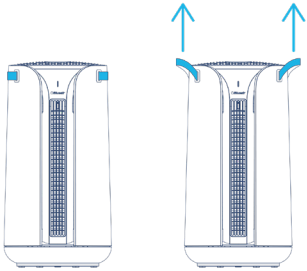

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Šta da uradite
Crvena ikonica na kontrolnom panelu.	Vreme je za zamenu filtera.	1. Zamenite filter prema uputstvu. 2. Držite taster ventilatora 15 sekundi da resetujete indikator i ugasite crveno svetlo.
Uređaj je previše bučan.	Pri većoj brzini ventilatora uređaj proizvodi više buke.	Smanjite brzinu ventilatora. Uređaj treba da radi tiše.
	Na filteru je još plastična ambalaža. filtera.	Proverite da li je uklonjena plastična ambalaža sa
	Prljav i zapušen filter smanjuje protok vazduha, što može povećati buku.	Isključite uređaj iz struje i nežno usisajte zadnje ulazne otvore. Zamenite filter kada indikator zasvetli crveno.
Ne mogu da povežem uređaj.	Tokom povezivanja uređaj je predaleko od telefona i rutera.	1. Pri prvom povezivanju telefon, uređaj i Wi-Fi ruter treba da budu u istoj prostoriji, na udaljenosti do 5 m. Posle uparivanja postavite uređaj gde želite. 2. Proverite da li je priključen i uključen.
	Aplikacija Blueair nije ažurirana.	Preuzmite najnoviju verziju aplikacije iz prodavnice aplikacija.
	Ruter nije uključen ili nema vezu. Ruter ne koristi standardnu vezu.	Pre ponovnog povezivanja proverite: 1. Internet radi. 2. Koristite mrežu od 2,4 GHz. 3. VPN je isključen.
	Bluetooth je isključen.	Uključite Bluetooth u podešavanjima telefona.
Uređaj je izgubio vezu.	Privremene Wi-Fi smetnje. Nova Wi-Fi podešavanja ili ruter.	Ako se veza ne obnovi posle nekoliko minuta: 1. Otvorite aplikaciju Blueair. 2. Izaberite uređaj i „Product settings” (Podešavanja). 3. Izbrišite uređaj. 4. Na početnom ekranu izaberite „Connect Product” (Poveži uređaj) i pratite uputstva.
Kvalitet vazduha se ne poboljšava.	Vazduh je i dalje zagađen. Senzori su prašnjavi i pokazuju netačne vrednosti.	1. Isključite uređaj iz struje na oko 30 sekundi. 2. Uklonite predmete i prašinu oko otvora senzora kvaliteta vazduha na zadnjoj strani. 3. Ponovo priključite kabl. 4. Pritisnite taster uključivanja/pripravnosti. Ako prečišćavanje i provetravanje ne poboljšaju kvalitet vazduha, obratite nam se preko www.blueair.com.

Problem	Mogući uzrok	Šta da uradite
Crveno svetlo se vidi i pri osvetljenosti od 0%.	U režimu grejanja crveno svetlo na prednjoj strani obavezno je prema propisima i ne gasi se ni pri osvetljenosti od 0%.	Pređite na rashlađivanje ili pojačano prečišćavanje.
Vazduh izlazi napred pri pojačanom prečišćavanju.	Pri pojačanom prečišćavanju prednji otvori za grejanje ostaju otvoreni, pa deo vazduha izlazi tim putem.	Smanjite brzinu ventilatora.
Sobna temperatura se ne menja.	Prostorija je prevelika. Rashlađivanje koristi ventilator i čist vazduh sobne temperature; uređaj nije klima-uređaj.	1. Proverite da li veličina prostorije odgovara uređaju. 2. Povećajte brzinu ventilatora.
Uređaj nema napajanje, sam se gasi ili grejanje ne radi.	Osvetljenost je na 0. Tajmer je istekao. Sobna temperatura je ispod 0 °C (32 °F).	1. Izaberite odgovarajući režim. 2. Grejanje koristite pri sobnoj temperaturi iznad 0 °C (32 °F).
Uređaj ne oscilira.	Uključen je ECO režim. Oscilirajuće postolje ranije je ručno pomerano.	Ponovo pokrenite uređaj i isključite ECO režim.
U režimu grejanja ne izlazi topao vazduh.	Sobna temperatura je iznad gornje granice ciljne temperature (37 °C / 98 °F). Možda se aktivirala zaštita od pregrevanja: grejanje radi preko 24 sata, izlaz je prekriven odećom ili je uređaj naslonjen na predmete/pod.	1. Podesite ciljnu temperaturu iznad sobne. 2. Proverite da li je uređaj prešao u pojačano prečišćavanje posle više od 24 sata grejanja. 3. Izlaz toplog vazduha mora biti nepokriven i okrenut ka slobodnom prostoru. 4. Ako ništa od navedenog ne pomogne, obratite se korisničkoj podršci.

Dodatne informacije i savete potražite na stranici podrške: www.blueair.com.

Odlaganje, podrška i garancija

Odlaganje i reciklaža
ComfortPure™ 3 u 1 odložite ili reciklirajte kao električni otpad, a filter kao komunalni otpad. Za pitanja o odlaganju i reciklaži obratite se lokalnom centru za reciklažu ili prodavcu Blueair uređaja.

Pomoć i podrška
Za pitanja o proizvodu posetite www.blueair.com ili kontaktirajte lokalnog prodavca Blueair uređaja.

Informacije o ograničenoj garanciji
ComfortPure™ prečišćivač vazduha 3 u 1 ima ograničenu garanciju od 2 godine.
Garancija važi samo ako je uređaj postavljen, korišćen i održavan u skladu sa ovim uputstvom.



Energetska efikasnost

Identifikaciona oznaka modela: 4132411000					
Stavka	Oznaka	Vrednost	Jed.	Stavka	Jed.
Toplotna snaga				**Vrsta dovoda toplote, samo za električne akumulacione lokalne grejalice (izabrati jedno)**	
Nazivna toplotna snaga	Pnom	1,5	kW	Ručno upravljanje akumulacijom toplote, ugrađeni termostat	N/P
Minimalna snaga (okvirno)	Pmin	1,2	kW	Ručno upravljanje akumulacijom prema sobnoj/spoljnoj temperaturi	N/P
Maks. stalna toplotna snaga	Pmax,c	1,5	kW	Elektronska regulacija akumulacije prema sobnoj/spoljnoj temperaturi	N/P
Pomoćna potrošnja električne energije				Predaja toplote uz pomoć ventilatora	N/P
Pri nazivnoj toplotnoj snazi	elmax	0,000	kW	**Vrsta predaje toplote/regulacije sobne temperature (izabrati jedno)**	
Pri minimalnoj toplotnoj snazi	elmin	0,000	kW	Jednostepena toplotna snaga, bez regulacije sobne temperature	Ne
U pripravnosti	elSB	0,00106	kW	Dva ili više ručnih stepena, bez regulacije sobne temperature	Ne
				Sa mehaničkim termostatom za regulaciju sobne temperature	Ne
				Sa elektronskom regulacijom sobne temperature	Da
				Elektronska regulacija sobne temperature i dnevni tajmer	Ne
				Elektronska regulacija sobne temperature i nedeljni tajmer	Ne
				Druge mogućnosti regulacije (moguće više izbora)	
				Regulacija sobne temperature sa detekcijom prisustva	Ne
				Regulacija sobne temperature sa detekcijom otvorenog prozora	Ne
				Sa mogućnošću daljinskog upravljanja	Ne
				Sa prilagodljivim pokretanjem	Ne
				Sa ograničenjem vremena rada	Da
				Sa senzorom sa crnom kuglom	Ne
Kontakt podaci	Blueair AB Karlavägen 104, 115 26 Stokholm, Svedska				

Identifikaciona oznaka modela: 4232412000					
Stavka	Oznaka	Vrednost	Jed.	Stavka	Jed.
Toplotna snaga				**Vrsta dovoda toplote, samo za električne akumulacione lokalne grejalice (izabrati jedno)**	
Nazivna toplotna snaga	Pnom	1,5	kW	Ručno upravljanje akumulacijom toplote, ugrađeni termostat	N/P
Minimalna snaga (okvirno)	Pmin	1,2	kW	Ručno upravljanje akumulacijom prema sobnoj/spoljnoj temperaturi	N/P
Maks. stalna toplotna snaga	Pmax,c	1,5	kW	Elektronska regulacija akumulacije prema sobnoj/spoljnoj temperaturi	N/P
Pomoćna potrošnja električne energije				Predaja toplote uz pomoć ventilatora	N/P
Pri nazivnoj toplotnoj snazi	elmax	0,000	kW	**Vrsta predaje toplote/regulacije sobne temperature (izabrati jedno)**	
Pri minimalnoj toplotnoj snazi	elmin	0,000	kW	Jednostepena toplotna snaga, bez regulacije sobne temperature	Ne
U pripravnosti	elSB	0,00103	kW	Dva ili više ručnih stepena, bez regulacije sobne temperature	Ne
				Sa mehaničkim termostatom za regulaciju sobne temperature	Ne
				Sa elektronskom regulacijom sobne temperature	Da
				Elektronska regulacija sobne temperature i dnevni tajmer	Ne
				Elektronska regulacija sobne temperature i nedeljni tajmer	Ne
				Druge mogućnosti regulacije (moguće više izbora)	
				Regulacija sobne temperature sa detekcijom prisustva	Ne
				Regulacija sobne temperature sa detekcijom otvorenog prozora	Ne
				Sa mogućnošću daljinskog upravljanja	Ne
				Sa prilagodljivim pokretanjem	Ne
				Sa ograničenjem vremena rada	Da
				Sa senzorom sa crnom kuglom	Ne
Kontakt podaci	Blueair AB Karlavägen 104, 115 26 Stokholm, Švedska				

Blueair

INNOFILT

Kontakt za Srbiju:

INNOFILT d.o.o.
Aleksandra Petrovića 12, 11080 Beograd (Zemun)
Telefon: +381 11 328 37 85
E-pošta: info@innofilt.co.rs
www.innofilt.co.rs