

Blueair Cabin P2i

Prečišćivač vazduha za motorna vozila

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe vašeg Blueair Cabin P2i prečišćivača vazduha za motorna vozila, molimo vas pogledajte Uputstvo za upotrebu.

Napomena:
Možda postoje lokalne varijacije ovog modela

Korišćenjem ovog proizvoda, ovim potvrđujete da ste pažljivo pročitali ovu izjavu o odricanju odgovornosti i da razumete i slažete se da ćete se pridržavati ovih odredbi i uslova.

Blueair ne prihvata nikakvu odgovornost za štetu, povredu ili bilo kakvu zakonsku odgovornost nastalu direktnim ili indirektnim korišćenjem ovog proizvoda. Saglasni ste da ćete koristiti ovaj uređaj na pravilan i bezbedan način koji je u skladu sa svim važećim zakonima, propisima, standardima i sve uslove i smernice od strane Blueair-a (uključujući, ali ne ograničavajući se na ove navedene ovim Uputstvom za upotrebu). Slažete se da ste vi isključivo odgovorni za svoje ponašanje tokom korišćenja ovog proizvoda i za sve njegove posledice.

Molimo vas pažljivo pročitate ovo Uputstvo za upotrebu kako biste se upoznali sa karakteristikama ovog proizvoda i uputstvima za sastavljanje, podešavanje, postavljanje ili upotrebu pre korišćenja. Ako se proizvod ne koristi pravilno i na bezbedan način kako je navedeno u ovom Uputstvu za upotrebu, može doći do oštećenja proizvoda, lične imovine i prouzrokovanja povreda.

Ovaj proizvod nije namenjen za dečiju upotrebu bez direktnog nadzora odraslih. Molimo vas ne koristite ovaj proizvod sa nekompatibilnim komponentama i ne menjajte ovaj proizvod na bilo koji način izvan dokumenata koje pruža Blueair.

Sadržaj

Opšte	4
Bezbednosna uputstva	5
Blueair Cabin P2i prečišćivač vazduha za motorna vozila.....	8
Filteri	9
Početak.....	10
Funkcionalnost	13
Briga i održavanje.	18


Opšte

Blueair Cabin P2i prečišćivač vazduha za motorna vozila

Prečišćivač vazduha za motorna vozila je dizajniran za korišćenje u vozilima, prečišćavajući vazduh u vozilu dok je u upotrebi.

Blueair-ova HEPASilent™ napredna filtraciona tehnologija omogućava prečišćivaču vazduha da ukloni štetne zagađivače (tačnije VOC's kao što je Formaldehid), čestice i mirise.

Prečišćivač vazduha za vozila prati nivo čestica u vašem vozilu, prikazuje trenutni kvalitet vazduha na vašem pametnom telefonu i pruža kontrolnu aplikaciju.

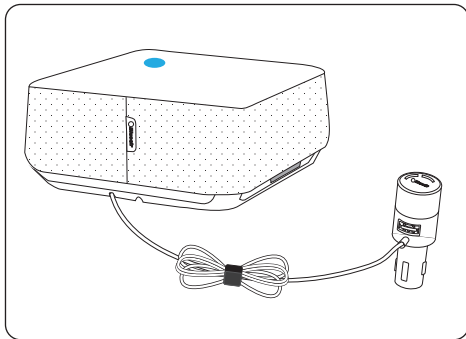

Kada je automatski režim aktivan, ventilator se automatski podešava na osnovu očitavanja, ugrađenog laserskog senzora čestica, čime se postiže optimalno prečišćavanje vazduha.

Komandno dugme (takođe 12V snage) omogućava vozaču ili da menja brzinu ventilatora (3 opcije brzine) ili da aktivira program Clean Cycle. USB priključak za punjenje na komandnom dugmetu je dostupan za upotrebu vozaču ili suvozaču na prednjem sedištu.

4,5 m kabla povezuje komandno dugme sa glavnom jedinicom tako da se može instalirati iza naslona za glavu zadnjeg sedišta. Proizvod je opremljen lako dostupnim USB priključkom za punjenje tako da putnici na zadnjem sedištu mogu puniti druge uređaje dok se kabinski vazduh čisti.

Bezbednosna uputstva

Opšte

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI:

Uverite se da je prečišćivač vazduha za motorna vozila instaliran u skladu sa uputstvima u ovom Uputstvu za upotrebu. Radi vaše bezbednosti koristite samo predmete isporučene u kutiji.

Dok upravljate uređajem, vozač mora biti svestan i uzeti u obzir preovlađujuće saobraćajne uslove. Blueair odbija svu odgovornost za lične povrede ili povrede tokom korišćenja proizvoda ako instaliranje nije bilo pravilno sprovedeno ili je proizvod korišćen nepravilno.

- Prečišćivač vazduha za motorna vozila je električni uređaj. Pročitajte pažljivo ova bezbednosna uputstva pre korišćenja i preduzmite neophodne mere predostrožnosti kako bi se smanjio rizik od požara, elektro udara ili povreda.
- Garancija za prečišćivač vazduha za motorna vozila važi jedino ako je proizvod instaliran, korišćen i održavan prema ovim uputstvima.
- Molimo ne podešavajte postavke ili ne gledajte u ekran prečišćivača vazduha za motorna vozila za vreme vožnje.
- Molimo ne gledajte u vaš mobilni telefon za vreme vožnje. Morate se pridržavati svih važećih zakona o bezbednoj vožnji i ponašanja, uključujući i one koji se odnose na upotrebu mobilnih uređaja.



UPOZORENJE: Ukazuje na opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može dovesti do smrti ili ozbiljnih povreda.



OPREZ: Ukazuje na opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može dovesti do lakših ili umerenih povreda.

Ovim, Blueair AB, izjavljuje da je radio oprema tipa P2i usklađena sa Directive 2014/53/EU. Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: www.blueair.com/customer-support



UPOZORENJA:

- Da biste izbegli opasnost, kabl za napajanje mora uvek biti zamenjen (zbog oštećenja, kvara ili bilo kojeg drugog razloga) od strane proizvođača, servisera ili slično kvalifikovane osobe.
- Ne prosipati bilo kakvu tečnost poput vode, deterdženta ili zapaljivih rastvarača po uređaju. Ne koristiti uređaj ako se bilo kakva tečnost prosula po njemu. Ako dođe do prolivanja, obrišite spoljašnjost uređaja sa mekanom, čistom, vlažnom krpom.
- Koristite samo pričvrсни kaiš koji se nalazi u kutiji i uverite se da je uređaj dobro pričvršćen kako je navedeno. Blueair odbija svu odgovornost za bilo kakvu štetu ili nesreću uzrokovanu nepropisnim instaliranjem, korišćenjem, rastavljanjem i održavanjem od strane bilo kojeg korisnika ili treće strane.

Napomena: pričvrсни kaiš - montažna traka se ne sme skidati sa uređaja.

- Da bi se izbegle povrede važno je neinstalirati uređaj ispred ili blizu bezbednosnog vazdušnog jastuka koji je normalno lociran u komandnoj tabli ispred suvozačevog sedišta.



OPREZ:

- Koristite samo kabal za napajanje koji je isporučen sa vašim prečišćivačem vazduha za motorna vozila kako biste ga direktno uključili u odgovarajuću utičnicu od 12V u kolima.
- Prečišćivač vazduha za motorna vozila je dizajniran za konekciju u utičnicu od 12V u kolima koja se automatski uključuje ili isključuje kada se paljenje uključuje ili isključuje. Stoga preporučujemo da koristite utičnicu od 12V sa kontrolom paljenja u automobilu kako biste izbegli rizik od pražnjenja baterije.

Napomena:

Proizvod takođe može biti instaliran u čamcu, kamionu ili RV/kamp kućicu na utičnicu od 12V. Uverite se da je proizvod dobro pričvršćen.

- Ne menjajte utikač ni na koji način.
- Ne koristite proizvod ako su kabal za napajanje ili utikač oštećeni ili neispravni na bilo koji način.
- Držati kabal za napajanje dalje od grejnih površina.
- Nikakvi strani predmeti ne bi smeli da uđu u uređaj jer bi to moglo izazvati strujni udar ili oštećenje.
- Da biste sprečili oštećenje uređaja, ne blokirajte izlaz za vazduh, ulaz za vazduh i kanale za vazduh. Instalirajte uređaj na mesto gde vazduh može potpuno da cirkuliše oko njega - ne prekrivajte uređaj.
- Uređaj sadrži tehnologiju visoke preciznosti.
Ispadanje ili udaranje uređaja može dovesti do oštećenja.
- Instalirajte uređaj u odgovarajući položaj u vozilu koristeći prateću dodatnu opremu i prema instrukcijama u Uputstvu za upotrebu.
- Nemojte uklanjati ili zamenjivati montažnu traku koja je isporučena uz uređaj.

Namena

OPREZ:



- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je dat nadzor ili Uputstvo o upotrebi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Da biste izbegli strujni udar ili oštećenje, proizvod držati van dohvata dece pošto to nije igračka.

UPOZORENJE: Promene ili modifikacije ove jedinice koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađivanje mogu poništiti korisnikovo ovlašćenje da koristi opremu.


Blueair Cabin P2i prečišćivač vazduha za motorna vozila

1. Otvoriti i raspakovati kutiju
 2. Pročitati Uputstvo za korišćenje
- Molimo vas pogledajte www.blueair.com za više informacija.

VAŽNO!

Imajte na umu da Čestični+Aktivni ugalj filter nije montiran unutar jedinice kada je kupljen. Filter je odvojen predmet unutar kutije i MORA biti instaliran pre upotrebe.


Sadržaj kutije

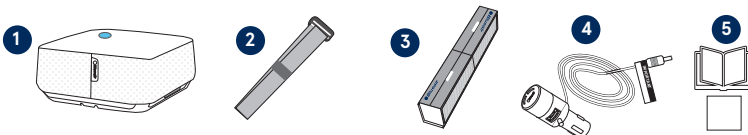

1. Prečišćivač
2. Montažna traka - pričvrсни kaiš
3. Čestični+Aktivni ugalj filter
4. Kontrolno dugme sa 4,5 m napojnog kabla
5. Korisničke informacije

Pregled proizvoda

1. Gornji poklopac
2. Sklopivi čestični+aktivni ugalj filter
3. Rasklopljen čestični+aktivni ugalj filter
4. Baza prečišćivača
5. Brava za zaključavanje gornjeg poklopca
6. USB priključak za punjenje
7. Glavna jedinična baza (odozgo)
8. Dugme za resetovanje filtera
9. Kontrolno dugme
10. USB priključak za punjenje
11. Kabal za napajanje
12. Zadnji deo
13. Montažna traka - pričvrсни kaiš
14. Oblast kablovskog utikača
15. Priključak za napajanje (12 V)
16. Otvori za vazduh-ulaz
17. Otvor za vazduh-izlaz

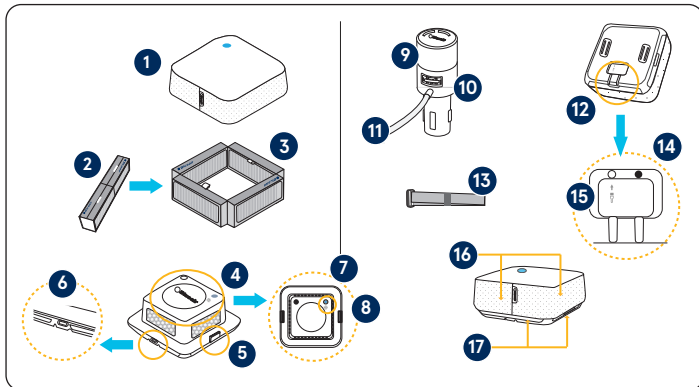

Filteri

VAŽNO!

Imajte na umu da čestični+aktivni ugalj filter nije montiran unutar jedinice kada je kupljen. Filter je odvojen predmet unutar kutije i MORA biti instaliran pre upotrebe.

Jedan Blueair čestični+aktivni ugalj filter je isporučen sa prečišćivačem vazduha za motorna vozila. Ovaj filter otklanja sledeće zagađivače vazduha iz motornih vozila:



PM 2.5



Polen



Prašina



Perut kućnih
ljubimaca



Formaldehid



Benzen



Habanje guma

VAŽNO!

Koristite samo ispravne Blueair filtere kako biste osigurali pravilno funkcionisanje vašeg uređaja i kvalitet za potpuno pokrivanje garancije.

Kontrolna lista filtera

Da biste olakšali pronalaženje pravog filtera u budućnosti, molimo vas da popunite donji zapis korisnika i zadržite ovaj korisnički priručnik za referencu. Broj modula i serijski broj ovog proizvoda se mogu naći na nalepnici na dnu uređaja.

Broj modela _____ Ime trgovca _____

Broj serije _____ Adresa trgovca _____


Datum kupovine _____ Broj telefona _____

Program preplate na Blueair filter


Ova pogodna usluga je dostupna u nekim zemljama - kontaktirajte vašeg lokalnog Blueair trgovca ili proverite na Blueair sajtu da biste saznali da li se možete pridružiti.

Početak


1. Skloniti gornji poklopac

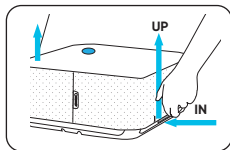

1. Staviti prečišćivač na ravnu površinu ili na sedište motornog vozila i osloboditi gornji poklopac pritiskajući levu i desnu bravu za zaključavanje IN i UP kao što je prikazano.

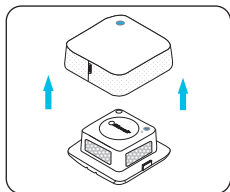


2. Skinuti gornji poklopac.

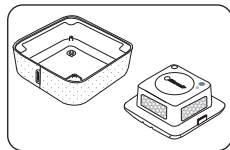

3. Okrenute gornji poklopac naopako i postavite pored baze prečišćivača.


Napomena:
Nema potrebe da pritisnete taster za resetovanje filtera za početnu instalaciju filtera.

3. Povezati kabal za proizvod

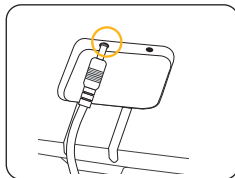


Pre instaliranja proizvoda u motorno vozilo, povezati napojni kabal za priključak za napajanje na poledini proizvoda.


2. Instaliranje filtera

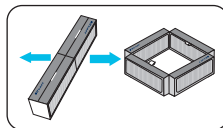

1. Skloniti plastičnu kesu sa filtera i povući dve strane filtera kako bi se razdvojilo da bi se dobio kvadrat.

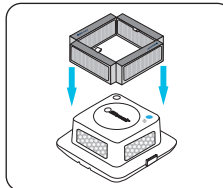


2. Montirati rašireni filter na bazu prečišćivača.

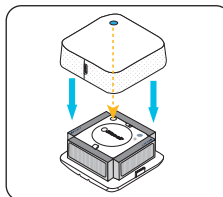


3. Ponovo postaviti gornji poklopac na bazu prečišćivača.

4. Kačenje nosača

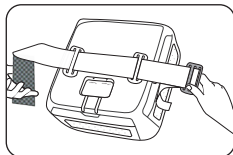

Provucite traku za montažu kroz jedinicu kao što je prikazano. Čičak postaviti prema licu proizvoda.

5a. Izaberite lokaciju za montažu

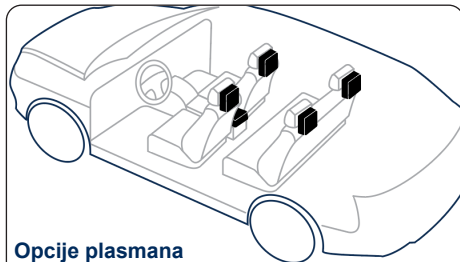


Opcije plasmana

Prednji/zadnji nasloni za glavu, centralna konzola

Pričvrstite jedinicu iza naslona za glavu ili na vrh centralne konzole.

5b. Pričvrstite traku za čvrsto pričvršćivanje jedinice

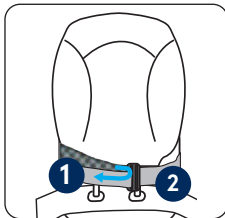

Provucite čičak stranu (1) kroz kopču i zatvorite traku




Oprez:


Uverite se da je cela dužina čičak trake za-kačena kada zatvarate traku.

Ako su potrebna podešavanja dužine, podešite dužinu kaiša na strani kopče (2) kaiša.

Napomena: ako je postavljen iza naslona za glavu, kaiš treba da bude pričvršćen oko potpornih šipki (ili na dnu naslona za glavu), a ne na sredini naslona za glavu.

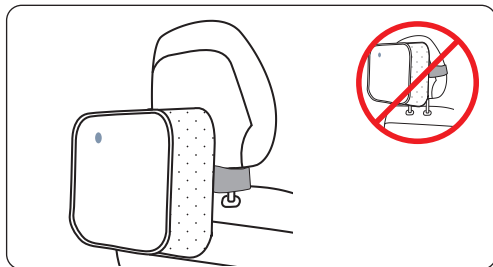


6. Povežite kontrolno dugme i napajanje od 12V

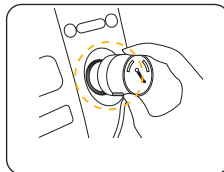

Povežite kontrolno dugme sa napajanjem u priključak za napajanje od 12 V koji se nalazi u blizini vozača.

7. Upravljanje kablovima

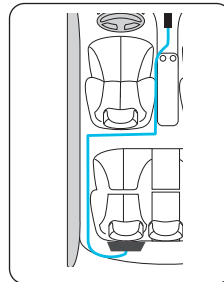

Provucite kabl ispod tepiha ili dr. plastičnih detalja između kontrolnog dugmeta i jedinice. Da biste izbegli oštećenje kabla prilikom podešavanja autosedišta, ne pomerajte preblizu šina sedišta. Namotajte višak kabla i pričvrstite ga isporučenom vezicom.

8. Povežite prečišćivač vazduha u vozilu sa pametnim telefonom


Da biste daljinski kontrolisali proizvod i videli kvalitet vazduha u realnom vremenu, povežite proizvod sa pametnim telefonom pomoću Bluetooth-a.

Napomena:


Za potpune informacije o tehničkim zahtevima na vašem telefonu, pogledajte opis prodavnice aplikacije Blueair. Za detaljna uputstva o Bluetooth uparivanju, posetite odeljak za podršku na blueair.com. Takođe, uputstva za uparivanje korak po korak su prikazana na ekranu aplikacije.




1. Preuzmite aplikaciju Blueair na svoj pametni telefon iz relevantne prodavnice. Registrujte nalog i prijavite se.

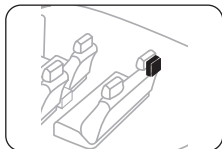

2. Instalirajte prečišćivač vazduha u vozilo. **Pogledajte odeljak "4. Postavite i instalirajte uređaj".**

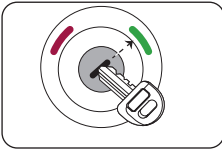

3. Uključite paljenje vozila.

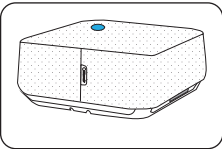

4. Uključite jedinicu - (plava LED lampica svetli na gornjem poklopcu koja pokazuje da je uređaj uključen).



5. Pratite uputstva na ekranu da biste uparili svoj proizvod koristeći Bluetooth.

Nakon uspešnog povezivanja, možete daljinski kontrolisati uređaj i pratiti kvalitet vazduha u realnom vremenu.

9. OTA (ažuriranja putem bežične mreže)

Da biste bili u toku sa najnovijim poboljšanjima, programiran softver proizvoda može da se nadogradi bežično. Aplikacija Blueair će vas obavestiti kada novo ažuriranje softvera bude dostupno za preuzimanje. Nakon što je ažuriranje softvera prihvaćeno u aplikaciji, kontrolno dugme će ukazati da je ažuriranje u toku zelenim svetlom. Neka uređaj bude uključen i povezan na Bluetooth i Internet dok se ažuriranje softvera ne završi. Uređaj će se ponovo pokrenuti kada se ažuriranje softvera završi.



Napomena:

Ne isključujte uređaj tokom OTA. Uređaj se automatski ponovo pokreće i nastavlja sa poslednjim podešavanjem ventilatora.

Functionalnost


1. Opšte

Prečišćivač vazduha za motorna vozila se kontroliše pritiskom na kontrolno dugme da biste podesili podešavanje ventilatora..


Napomene:

1. Da bi uređaj optimalno čistio vazduh, uverite se da je režim recirkulacije automobila aktivan i da su svi prozori ili krovni otvor zatvoreni.
2. Kada se uređaj isključi, a zatim ponovo uključi, brzina ventilatora se aktivira istom brzinom kao i poslednja korišćena postavka.
3. Vreme prečišćavanja zavisi od zapremine kabine dotičnih automobila.


2. Komandno dugme - pregled

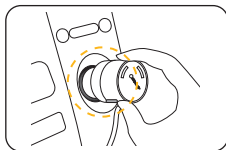

Komandno dugme je montirano u 12V priključak za napajanje npr. na kontrolnoj tabli automobila.

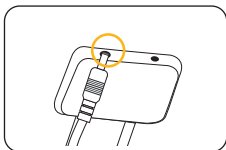

Drugi kraj kabla se ubacuje u priključak za napajanje smešten na glavnoj jedinici uređaja.

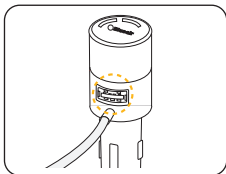

USB priključak na kontrolnom dugmetu omogućava vozaču ili suvozaču da se povežu i napune drugi uređaj (npr. mobilni telefon).

2a. Navigacija

Pritisnite kontrolno dugme jednom i menjajte brzine ventilatora (pogledajte odeljak „**Podešavanje brzine ventilatora**“). Displej kontrolnog dugmeta svetli jedino kada je ventilator aktivan.

- Nisku brzinu ventilatora
- Srednju brzinu ventilatora
- Visoku brzinu ventilatora
- Režim čistih ciklusa
- Povratak na nižu brzinu ventilatora itd.
- Uključeno/neaktivni režim uređaja
- Nivo čestica unutar vozila
- Upozorenje o promeni filtera
- Podešavanje brzine ventilatora
- Obaveštenja (pogledajte odeljak “Obaveštenja”)

2b. Informacije

Komandno dugme takođe može prikazati:

3. Uključivanje

3a.



Da biste uključili uređaj, jednom povucite desno ili levo.

Napomena:
Uređaj mora biti povezan na priključak za napajanje i da je vozilo upaljeno.


3b.



Kada se uređaj uključi, počinje sekvenca pokretanja i ventilator se aktivira istom brzinom kao i poslednje korišćeno podešavanje. Nakon pokretanja, kvalitet vazduha se analizira i prikazuje na kontrolnom dugmetu nakon 9 sekundi.

4. Podešavanje brzine ventilatora

Pomeranjem kontrolnog dugmeta udesno, brzina ventilatora se kreće od niskog preko srednjeg i visokog do automatskog režima rada, pa ponovo od niskog režima itd.

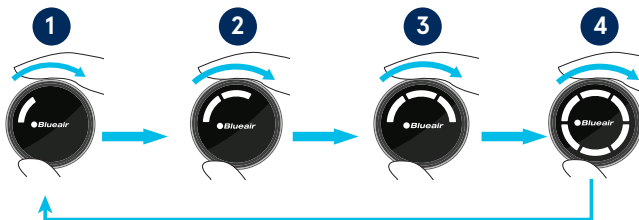


LED ponašanje za svaku brzinu ventilatora:

- Mala brzina (1) = 1 bela LED dioda treperi 3 puta
- Srednja brzina (2) = 2 bele LED diode trepere 3 puta
- Visoka brzina (3) = 3 bele LED diode trepere 3 puta
- Auto režim (4) = 6 belih LED dioda treperi 3 puta

Nakon 3 treptanja, kontrolno dugme prikazuje trenutni kvalitet vazduha (pogledajte „Indikacija kvaliteta vazduha”).

5. Indikacija kvaliteta vazduha (AQI)

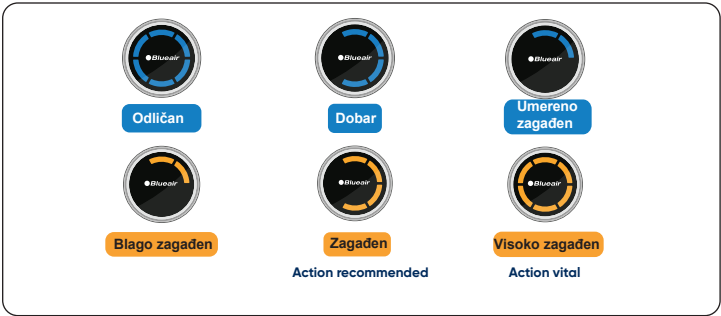


Kvalitet vazduha čestica (PM2.5) označena je bojom na kontrolnom dugmetu. Detaljni podaci u realnom vremenu su predstavljeni u aplikaciji Blueair app.

6. Auto režim rada



Kada je automatski režim aktivan, ventilator se automatski podešava na osnovu očitavanja ugrađenog laserskog senzora čestica.

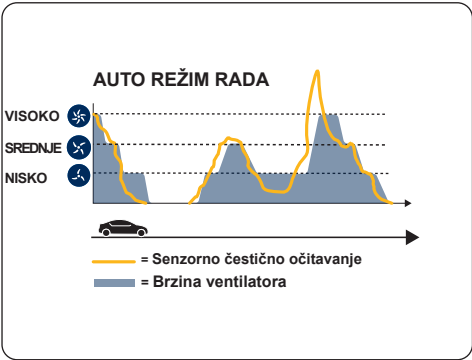


Napomena:
Vreme prečišćavanja zavisi od zapremine kabine motornog vozila koje je u pitanju.

Performanse kabine

Veličina vozila i vreme prečišćavanja

		P2i	P1 + P1D
Automobil	Karavan	5–6 minuta	3–4 minute
SUV	Kombi	8–11 minuta	5–6 minuta

7. Režim mirovanja

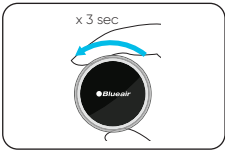

Pomerite kontrolno dugme u smeru suprotnom od kazaljke na satu i držite ga 3 sekunde dok se svetla ne ugase.


8. Obaveštenja




3 crvene LED diode trepću u obliku trougla u slučaju da se javi obaveštenje ili greška (videti tabelu ispod).

SITUACIJA	PREPORUKE
Uređaj ne radi - uređaj je isključen iz kontrolnog utikača.	Proveriti da li je kontrolno dugme postavljeno pravilno i da kabal/konektor nije oštećen.
Uređaj ne radi - preopterećenje USB priključka za punjenje. Ako USB priključak za punjenje napaja uređaj koji troši previše energije, sistem se može isključiti.	Skloniti spoljašnje uređaje dok uređaj radi.
Opšti kvar hardvera	Kontaktirati servis.
Druga greška nije naznačena kodom greške. LED diode na kontrolnom dugmetu ne svetle iako uređaj radi.	Kontaktirati servis.


9. Zamena filtera

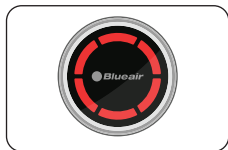


Upozorenje o promeni filtera se prikazuje na kontrolnom dugmetu kada je potrebna zamena filtera.

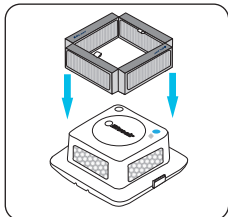

1. Podignite gornji poklopac i stavite novi filter na bazu prečišćivača.

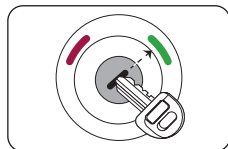


2. Uključiti paljenje motornog vozila.

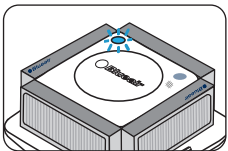


3. Uključiti uređaj - (plavo LED svetlo upaljeno na gornjem poklopcu ukazuje da je uređaj aktiviran).

Napomena:

Preporuka za otprilike 6 meseci/180 dana između promene filtera je na osnovu korišćenja 360 sati rada u tom periodu (2,5h * 6 dana * 4 nedelje * 6 meseci).

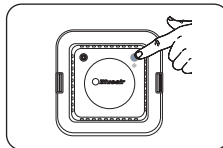

4. Pritisnuti dugme za resetovanje filtera.

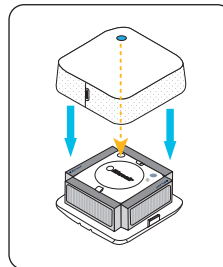

5. Vratiti gornji poklopac na glavnu bazu uređaja.

Nega i održavanje

Preporučuje se redovno čišćenje kako bi uređaj bio u najboljem stanju.

Prilikom promene filter

1. Obrišite donju stranu gornjeg poklopca nakon uklanjanja filtera.
2. Usisajte otvor za vazduh korišćenjem meke četke i/ili drugim odgovarajućim nastavkom.
3. Usisajte male dovode za vazduh sa mekanom četkom kao nastavkom.

Opšte



1. Obrišite spoljašnjost uređaja sa mekom, čistom i vlažnom krpom.
2. Nikad ne čistite sa benzinom, hemijskim rastvaračem ili korozivnim materijalom jer ova sredstva mogu oštetiti površinu.
3. Ne dozvoliti da strani predmet uđe u ventilaciju ili izduvne otvore. Ovo može uzrokovati strujni udar ili oštetiti/uništiti uređaj.
4. Ne pokušavajte sami da popravite ili prilagodite bilo koju električnu ili mehaničku funkciju na vašem Blueair proizvodu. Kontaktirajte vašeg lokalnog dobavljača ili Blueair za informacije o garanciji.

Zaštita životne sredine:

Čuvajmo životnu sredinu!

Naši proizvodi i ambalaža su održivo dizajnirani napravljeni od reciklirajućeg materijala. Ne odbacujte filter ili proizvod sa kućnim otpadom. Odnosite ga u najbliži službeni servis za recikliranje.

Pomoć i podrška

Ako imate pitanja u vezi Blueair proizvoda, molimo vas posetite sajt www.innofilt.co.rs ili www.blueair.com.

Informacije o garanciji

Blueair ograničena garancija važi samo ako je uređaj instaliran, korišćen i održavan u skladu sa uputstvima u ovom Uputstvu.



Aleksandra Petrovića 12
11080 Beograd
tel: +381 11 3283 785
+381 11 3283 424
e-mail: info@innofilt.co.rs
www.innofilt.co.rs

www.blueair.com

Blueair AB

Karlavägen 108
115 26 Stockholm
İsveç
Tel: +46 8 679 45 00
info@blueair.se