# Uputstvo za upotrebu

Blueair

## Ovlaživač
## H38i
## H76i



# Sadržaj

SR

## Sadržaj


| | |
|---|---|
| Bezbednosne informacije | 3 |
| Regulatorne informacije | 4 |
| Pregled delova uređaja | 5 |
| Upravljanje uređajem | 6 |
| Ekran | 7 |
| Povezivanje sa Blueair aplikacijom | 8 |
| Saveti za upotrebu | 9 |
| Aroma dodatak | 10 |
| Informacije o održavanju | 11 |
| Dodaci - prodaju se zasebno | 13 |
| Pomeranje uređaja | 14 |
| Odlaganje, podrška i garancija | 15 |
| Rešavanje problema | 16 |


## PROČITAJTE I SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Blueair ovlaživač je električni uređaj namenjen isključivo upotrebi u zatvorenom prostoru.

Ne izlažite ga tečnostima, pari ili kiši. Koristite ga samo za namene opisane u ovom uputstvu.

0113355000

# Bezbednosne informacije

| **Naziv proizvoda** | Model | **Broj modela** |
|---|---|---|
| Sivi Blueair ovlaživač (1 galon) | H38i | 3331911000 |
| Bež Blueair ovlaživač (1 galon) | H38i | 3331912000 |
| Sivi Blueair ovlaživač (2 galona) | H76i | 3731911000 |
| Bež Blueair ovlaživač (2 galona) | H76i | 3731912000 |

Pre održavanja uvek isključite uređaj iz električne mreže.
Prepunjavanje ili čišćenje priključenog uređaja može izazvati strujni udar.
Ne provlačite kabl ispod tepiha, nameštaja ili drugih uređaja i ne pokrivajte ga prostirkama. Držite ga dalje od prolaza da biste sprečili saplitanje.
U mašini za sudove perite samo rezervoar za vodu, koji je za to predviđen.
U mašini za veš perite samo evaporativni filter, koji je za to predviđen.
Priloženi adapter koristite isključivo za ovaj uređaj.
Nikada ne čistite benzinom, hemijskim rastvaračima ili korozivnim sredstvima jer mogu oštetiti ovlaživač.

# Regulatorne informacije

UPOZORENJE: Izmene ili prepravke ovog uređaja koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usaglašenost mogu poništiti pravo korisnika da koristi opremu.

NAPOMENA: Ova oprema je ispitana i ispunjava ograničenja za digitalne uređaje klase B prema delu 15 pravila FCC. Ograničenja pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekventnu energiju. Ako se ne instalira i koristi prema uputstvu, može izazvati štetne smetnje u radiokomunikacijama.

Ipak, ne postoji garancija da u određenoj instalaciji neće biti smetnji. Ako oprema ometa radio ili televizijski prijem, što se može proveriti isključivanjem i uključivanjem, korisniku se preporučuje da pokuša da otkloni smetnje jednom ili više sledećih mera:

- Promenite položaj ili usmerenje prijemne antene.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u utičnicu na drugom strujnom kolu od onog na koje je priključen prijemnik.
- Zatražite pomoć prodavca ili iskusnog radio/TV tehničara.
- Ovaj uređaj je usaglašen sa delom 15 pravila FCC.

Rad podleže sledećim uslovima:
Uređaj ne sme izazivati štetne smetnje.
Uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući one koje mogu izazvati neželjen rad.


Ovaj digitalni uređaj klase B usaglašen je sa kanadskim standardom ICES-003.


Uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna dozvola, usaglašene sa RSS standardima kanadskog ministarstva za inovacije, nauku i ekonomski razvoj. Rad podleže uslovima: (1) uređaj ne sme izazivati smetnje i (2) mora prihvatiti sve smetnje, uključujući one koje mogu izazvati neželjen rad uređaja.

Informacije FCC/ISED o izloženosti RF zračenju: opremu instalirajte i koristite uz najmanje 20 cm razmaka između izvora zračenja i tela.

# Pregled delova uređaja

- A Upravljanje uređajem
- B Otvor za dopunu vode odozgo
- C Izlaz ovlaženog vazduha
- D Gornje kućište
- E Klizni zatvarači
- F Poklopac evaporativnog filtera
- G Evaporativni filter (periv u mašini)
- H Poklopac dodatka Water Refresher (dodatak se prodaje zasebno)
- I Sklop okvira filtera i pumpe
- J Rezervoar za vodu
- K Aroma dodatak
- L Držač aroma dodatka

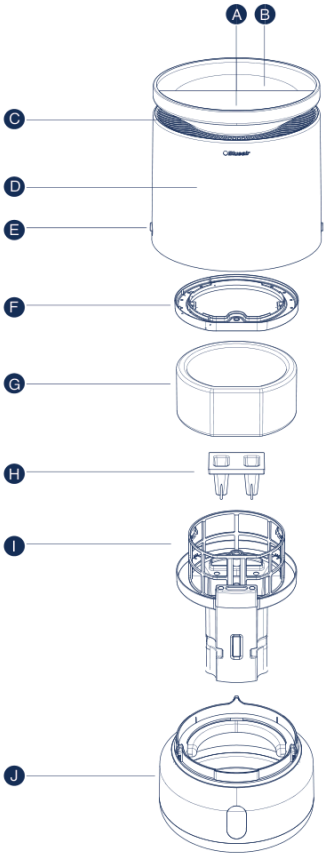
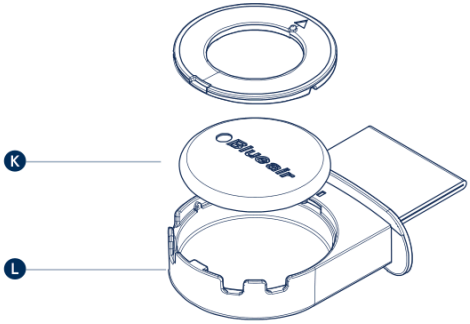
# Upravljanje uređajem

### Uključivanje / stanje pripravnosti

Pritisnite za uključivanje ili stanje pripravnosti.

### Brzina ventilatora

Dodirnite da izaberete noćni režim ili brzinu 1, 2 ili 3. Ekran prikazuje izabrani nivo. Noćni režim koristi najmanju brzinu i prigušuje ekran.

### Automatska kontrola vlažnosti

Dodirnite da uključite automatski režim ovlaživanja. Ovlaživač automatski podešava brzinu ventilatora da dostigne željenu vlažnost.
Dok strelice trepere, podesite željenu vlažnost između 30% i 60%, pa sačekajte 3 sekunde da potvrdite.
Ako ništa ne izaberete, primenjuje se preporučena vrednost od 50%.
Za dodatna prilagođavanja koristite Blueair aplikaciju.

### Zaključavanje ekrana

Svetli kada je zaključavanje aktivno. Zaključava sve tastere. Za uključivanje ili isključivanje držite taster 2 sekunde, dok upravljačka tabla ne zatreperi.

Dodir drugog tastera izaziva treperenje table i pokazuje da je zaključavanje uključeno.

### Ambijentalno osvetljenje

Uključuje i isključuje ambijentalno svetlo u rezervoaru. Izaberite jedan od tri nivoa osvetljenja: blago, srednje ili toplo.

# Ekran



## Noćni režim i brzina ventilatora

Ekran prikazuje mesec (noćni režim) ili brzinu ventilatora 1, 2 ili 3.



## Indikator nivoa vode

Crveno: dopunite rezervoar.

Narandžasto: rezervoar je skoro pun; pazite da ga ne prepunite.



## Dopunjavanje vode

Ekran prikazuje kapljicu pri dopunjavanju i očitava nivo vode u realnom vremenu, pa možete pratiti napunjenost rezervoara.



## Ambijentalno osvetljenje

Kada je funkcija uključena, ekran prikazuje simbol svetla i tri nivoa osvetljenja, od blagog do toplog.



## Automatska vlažnost

Podrazumevana željena vlažnost je 50%. Vrednost treperi zajedno sa strelicama. Podesite je strelicama nagore ili nadole i sačekajte 3 sekunde za potvrdu. Ekran se zatim vraća na prikaz trenutne vlažnosti prostorije.



## Podsetnik za zamenu filtera

Naš evaporativni filter, periv u mašini, traje do 12 meseci. Preporučuje se čišćenje na svake 1-2 nedelje.
Čak i uz redovno pranje, zamenite ga svakih 12 meseci radi optimalnog rada.
Kada indikator zamene filtera zasvetli crveno, vreme je za zamenu. Posle zamene držite taster za brzinu ventilatora 15 sekundi da resetujete indikator.



## Sušenje filtera

Sušenje filtera uključuje se u Blueair aplikaciji. Ubrzava sušenje posle svake upotrebe i pomaže održavanju čistoće.

# Povezivanje sa Blueair aplikacijom

Povezivanje sa Blueair aplikacijom omogućava daljinsko upravljanje ovlaživačem i praćenje nivoa vlažnosti. Aplikacija pruža dodatne funkcije i mogućnosti.

### Korak 1

Preuzmite Blueair aplikaciju iz prodavnice App Store ili Google Play.

### Korak 2

Otvorite aplikaciju. Napravite Blueair nalog ili se prijavite na postojeći.

### Korak 3

Dodirnite „+ Add device” (Dodaj uređaj) i pratite uputstva u aplikaciji.

## Saveti za prvo povezivanje

Uključite ovlaživač. Držite taster za automatsku vlažnost 5 sekundi da pripremite uređaj za uparivanje. Kada se na ekranu pojavi Wi-Fi indikator i počne da treperi, uređaj je spreman za uparivanje sa aplikacijom.



Bluetooth je potreban pri prvom uparivanju. Uključite Bluetooth na telefonu i držite telefon na udaljenosti do 1 m od ovlaživača tokom prvog uparivanja.



Pri prvom povezivanju postavite ovlaživač na najviše 4,5 m od Wi-Fi rutera.




Koristite vidljivu Wi-Fi mrežu. Isključite VPN (virtuelnu privatnu mrežu) dok koristite Blueair aplikaciju.



Ovlaživač se povezuje samo na Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz. Ako koristite dvopojasni ruter, obavezno izaberite mrežu od 2,4 GHz.






# Saveti za upotrebu

### Uključivanje / isključivanje Wi-Fi uparivanja

Uključivanje Wi-Fi veze:
Držite taster za automatsku vlažnost oko 5 sekundi, dok Wi-Fi LED indikator ne počne da treperi. Zatim pratite odeljak „Povezivanje sa Blueair aplikacijom".



5/15 sekundi

Isključivanje Wi-Fi veze:
Držite taster za automatsku vlažnost oko 15 sekundi, pa ga otpustite.

### Podešavanje osvetljenosti ekrana

Istovremeno pritisnite taster za brzinu ventilatora i taster za uključivanje / stanje pripravnosti.



**Korak 1**

Nastavite da držite taster za uključivanje / stanje pripravnosti i dodirujte taster za brzinu ventilatora. Ako je osvetljenost na minimumu, povećaće se za jedan nivo. Ako je na maksimumu, smanjiće se za jedan nivo.



**Korak 2**

Osvetljenost možete podesiti i u Blueair aplikaciji.

### Resetovanje filtera

Držite taster za brzinu ventilatora oko 15 sekundi, dok LED indikatori na tabli ne zasvetle, pa ga otustite.



15 sekundi

**Podsetnik!** Posle zamene evaporativnog filtera obavezno resetujte njegov status na uređaju. Ako je postupak uspešan, indikator zamene filtera zatreperiće tri puta, a zatim će se ugasiti.

### Fabričko resetovanje

Držite taster za uključivanje / stanje pripravnosti oko 15 sekundi, dok sve LED lampice na tabli ne zasvetle i zatrepere četiri puta. Zatim ga otpustite. Posle fabričkog resetovanja ovlaživač se ponovo pokreće sa podrazumevanim podešavanjima i prelazi u stanje pripravnosti.



15 sekundi


# Aroma dodatak

**Predstavljamo Blueair aroma dodatak:**

Blueair ovlaživač dolazi sa kvalitetnim aroma dodatkom koji oslobađa vaš omiljeni miris u vazduh.

Saveti za upotrebu


Povucite Blueair jezičak da izvadite držač.

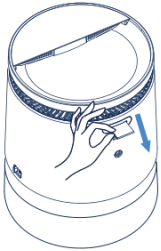

Za najbolje rezultate dodajte 3-6 kapi omiljenog eteričnog ulja na aroma dodatak kada je rezervoar pun.



Vratite držač i uključite ovlaživač. Podešavanjem brzine ventilatora regulišite jačinu mirisa koji uređaj oslobađa.

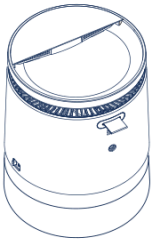

Čišćenje

Izvadite aroma dodatak i suvom krpom obrišite vidljive naslage ili ulje sa površine. Ako je i dalje prljav, isperite ga mlakom vodom i malom količinom blagog deterdženta za sudove. Ostavite da se potpuno osuši na vazduhu pre vraćanja u uređaj.

# Informacije o održavanju


Važno! Pre održavanja isključite ovlaživač i izvucite utikač iz električne mreže.

## Zamena evaporativnog filtera

Ovlaživač ima napredni evaporativni filter periv u mašini za veš. Perite ga na nežnom programu, na temperaturi ispod 40 °C, radi lakog čišćenja.
Za najbolje rezultate preporučuje se zamena filtera najkasnije na svakih 12 meseci.

**Korak 1**

Isključite uređaj i izvucite utikač. Okrenite klizni zatvarač suprotno smeru kazaljke na satu da otključate uređaj. Podignite gornje kućište sa postolja.

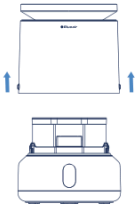


**Korak 2**

Pronađite i otpustite kopče na poklopcu filtera da ga odvojite od okvira. Povucite jezičke filtera da ga skinete sa okvira.




**Korak 3**

Postavite novi filter na okvir. Poravnajte kopče na poklopcu i vratite ga na okvir. Klik potvrđuje da je pravilno postavljen.
**Važno:** posle zamene proverite da li su filter, poklopac i okvir čvrsto vraćeni na mesto u uređaju.



**Korak 4**

Vratite gornje kućište na postolje. Klik potvrđuje pravilan spoj. Okrenite klizni zatvarač u smeru kazaljke na satu da zaključate uređaj.

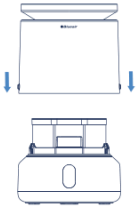

**Korak 5**

**Važno!** Za resetovanje indikatora uključite uređaj i držite taster za brzinu ventilatora oko 15 sekundi, dok LED lampice ne zasvetle. Zatim ga otpustite.



**Važno!** Ne bacajte okvir i poklopac filtera. Uvek ih vratite sa novim filterom posle svake zamene.


## Punjenje i dopunjavanje

Blueair ovlaživač je bezbedan za upotrebu sa čistom vodom iz česme. Rezervoar i pumpu čistite jednom nedeljno radi pravilnog rada.

**Opcija 1: dopuna odozgo**

Isključite uređaj ili ga stavite u stanje pripravnosti. Pažljivo sipajte vodu pravo nadole kroz otvor za dopunu odozgo.

**Napomena:** prestanite sa sipanjem kada voda dođe do gornje ivice prozorčića rezervoara.

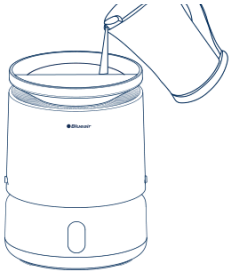


**Opcija 2: punjenje rezervoara**

Skinite gornje kućište i sklop filtera i pumpe da pristupite rezervoaru.

**Napomena:** ne dopunjavajte vodu kada dostigne gornju ivicu prozorčića rezervoara.



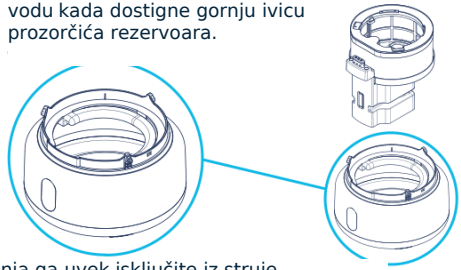

## Uputstvo za čišćenje:

Za optimalan rad čistite uređaj svake nedelje. Pre čišćenja ga uvek isključite iz struje.

Rezervoar: očistite blagim deterdžentom. Može se prati u mašini za sudove*, ali ostale delove ne stavljajte u nju. Pre sklapanja obrišite rezervoar da bude suv.

*Zasnovano na ispitivanju trajnosti uz cikluse od 50-90 minuta na najmanje 70 °C ili uz vodeći deterdžent.

Filter: čistite na svake 1-2 nedelje. Perite u mašini za veš na nežnom programu, ispod 40 °C, samo blagim kućnim deterdžentom. Posle pranja osušite na vazduhu ili u sušilici na niskoj temperaturi, ispod 60 °C. **Važno!** Ne koristite izbeljivač, omekšivač ili druge agresivne hemikalije. Ne izbeljujte i ne peglajte filter.

Gornje kućište: mekom suvom ili vlažnom krpom uklonite prašinu. Ne potapajte u vodu.

Pumpa: rastavite delove uređaja i u rezervoar sipajte rastvor 40 g limunske kiseline u 2 L vode. Vratite pumpu tako da donja polovina sklopa bude potpuno potopljena u rastvor i ostavite da se natapa. Posle 30 minuta izvadite pumpu i prospite rastvor. Dobro isperite rezervoar i pumpu tekućom vodom iz česme, tako da voda prolazi i kroz ulaz pumpe. Izvadite sunđer pumpe i isperite ga vodom.

# Dodaci - prodaju se zasebno

Info: očitane vrednosti vlažnosti vazduha na vašem Blueair ovlaživaču mogu se neznatno razlikovati od vrednosti koje prikazuju drugi higrometri. Na merenje vlažnosti vazduha utiče više faktora, a odstupanja između senzora mogu iznositi ±5% ili više, u zavisnosti od: - Kvaliteta senzora - Položaja uređaja (blizina prozora, ventilacionih otvora ili vrata) - Visine na kojoj se senzor nalazi u odnosu na pod - Udaljenosti senzora od izlaznog otvora ovlaživača vazduha.
Za što preciznije merenje preporučuje se: - Postavite senzore dalje od direktnog strujanja vazduha.
- Izbegavajte postavljanje senzora neposredno pored ovlaživača vazduha. - Nakon promene podešavanja ili položaja uređaja, sačekajte nekoliko sati kako bi se očitane vrednosti stabilizovale.
Napomena: Manja odstupanja u očitanim vrednostima između različitih senzora ne moraju nužno ukazivati na neispravnost ili smanjene performanse uređaja.

DODACI SE KUPUJU ZASEBNO.

Dostupne opcije:

**Zamenski evaporativni filter**




Aroma dodatak




**Water Refresher**

Water Refresher održava vodu u rezervoaru svežom, smanjuje mineralne naslage i skraćuje čišćenje zahvaljujući ugrađenom aktivnom uglju koji efikasno upija mineralne materije. Za najbolje rezultate menjajte ga na svakih 3-6 meseci.

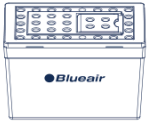


Info: osveživač vode (Water Refresher) radi automatski tokom svakodnevne upotrebe kako bi pomogao da voda u rezervoaru ostane čistija, dok se prašak za uklanjanje kamenca koristi tokom dubinskog čišćenja kako bi se uklonile naslage minerala iz unutrašnjih komponenti poput filtera, pumpe i rezervoara.

# Pomeranje uređaja


Kada je uređaj potpuno zaključan, može se podići hvatanjem za gornji, srednji ili donji deo.



Koristite dva klizna zatvarača, po jedan sa svake strane.
Zaključavanje: u smeru kazaljke na satu.
Otključavanje: suprotno smeru kazaljke na satu.





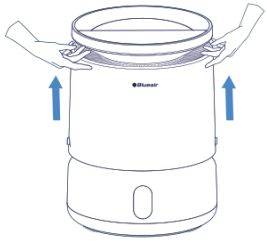

# Odlaganje, podrška i garancija

## Odlaganje i reciklaža

Ovlaživač odložite ili reciklirajte kao električni otpad, a evaporativni filter kao običan otpad. Za pitanja o odlaganju i reciklaži uređaja obratite se lokalnom centru za reciklažu.

## Pomoć i podrška

Za pitanja o proizvodu posetite www.blueair.com ili se obratite lokalnom prodavcu Blueair proizvoda.

## Informacije o ograničenoj garanciji

Ovlaživač ima ograničenu garanciju od 2 godine.



# Rešavanje problema

| Problem | Mogući uzrok | Rešenje |
|---|---|---|
| Nema vidljive maglice. | Uređaj koristi evaporativnu tehnologiju bez maglice, koja je higijenskija. | |
| Ovlaživač je prestao da radi. | U rezervoaru nema vode.<br>Tropolni priključak između pumpe i gornjeg dela nije poravnat ili povezan. | Proverite da li svetli indikator „Low Water" (nizak nivo vode) i dopunite rezervoar.<br>Na tabli ili u aplikaciji proverite da li je dostignuta željena vlažnost. Tada uređaj prelazi u stanje pripravnosti.<br>Proverite da li je prednja strana poravnata sa Blueair logoom na priključku pumpe. |
| Nivo vlažnosti se ne menja. | Uključen je automatski režim i dostignuta je željena vlažnost. | Povećajte željenu vlažnost ili isključite automatski režim i ručno izaberite brzinu ventilatora. |
| Željena vlažnost podešena automatskom kontrolom nije dostignuta. | Spoljni faktori, kao što su temperatura i veličina prostorije, utiču na dostizanje zadate vlažnosti. Zbog faktora van kontrole uređaja ne može se garantovati dostizanje određene vrednosti. | Podesite brzinu ventilatora na 3 ili pokušajte kasnije, kada je spoljna temperatura viša. |
| Vidljive naslage ili promena boje na ovlaživaču ili filteru. | Uređaj je bezbedan za vodu iz česme. Filter zadržava nečistoće, pa su vidljive naslage normalne i pokazuju pravilan rad. | Pogledajte uputstva za održavanje i čišćenje na strani 11. |
| Ne mogu da povežem ovlaživač na Wi-Fi. | Uređaj je tokom podešavanja predaleko od telefona i rutera. | 1. Pri prvom povezivanju telefon, ovlaživač i ruter treba da budu u istoj prostoriji, blizu jedan drugom. Tačna rastojanja proverite u aplikaciji. Posle uparivanja postavite uređaj na željeno mesto.<br>2. Proverite da li je priključen na struju i uključen. |
| | Blueair aplikacija nije ažurirana. | Otvorite prodavnicu aplikacija na telefonu i proverite da li imate najnoviju Blueair aplikaciju. |
| | Ruter nije uključen ili nema vezu.<br>Ruter ne koristi standardnu vezu. | Pre ponovnog povezivanja proverite:<br>1. Internet veza radi.<br>2. Koristite mrežu od 2,4 GHz.<br>3. VPN je isključen. |
| | Bluetooth je isključen. | Uključite Bluetooth na telefonu. |
| Ovlaživač je izgubio vezu. | Privremene Wi-Fi smetnje. Nova podešavanja mreže ili novi ruter. | Ako se veza ne obnovi sama posle nekoliko minuta:<br>1. Otvorite Blueair aplikaciju.<br>2. Izaberite ovlaživač i otvorite Product Settings (Podešavanja proizvoda).<br>3. Obrišite uređaj.<br>4. Vratite se na početni ekran, izaberite Connect Device (Poveži uređaj) i pratite uputstva na uređaju ili u aplikaciji. |

Dodatne informacije i saveti za rešavanje problema: www.blueair.com/support.

Blueair

Freedom to breathe

www.blueair.com

Bluair Inc.
125 S Clark,
Suite 2000,
Chicago, IL, 60603 USA

INNOFILT

**INNOFILT d.o.o.**

Aleksandra Petrovića 12
11080 Beograd - Zemun, Srbija
Tel: +381 11 3283 785
E-mail: info@innofilt.co.rs
www.innofilt.co.rs